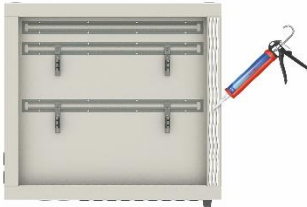


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka av skåpet stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare alt. Pensel



4- Stryk ut manschetten nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




6 - Montera Alfix Våtrumsmatta Pro
överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig vägggita monteras enligt anvisning för Alfix Foliesystem




RiSE 1002
C900217


ALFIX®

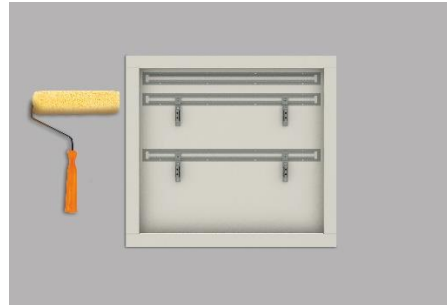

3 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övriga
väggytan som manschetten skall täcka.

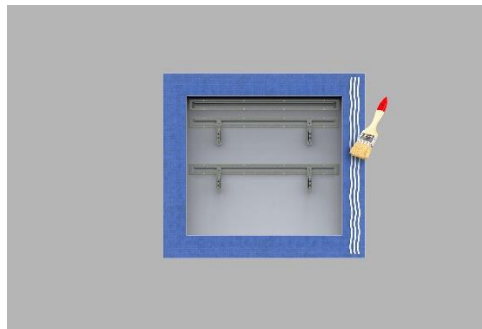

5- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manschetten
övrig vägggita.

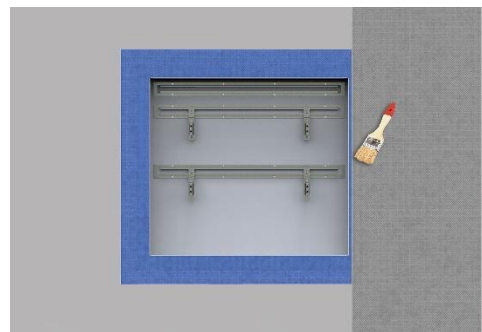

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Alfix 2K Tätningsmassa

För mer info besök: www.alfix.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.