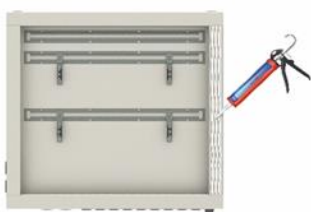


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspidare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

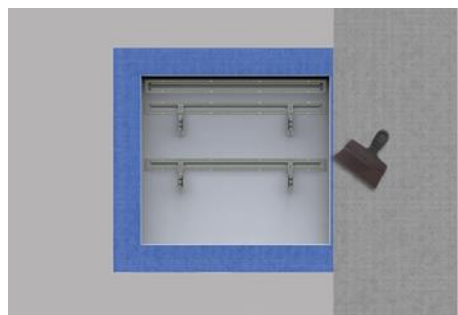

6 - Montera Mapei Mapeguard WP90, WP140 eller WP200
överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90, WP140 och WP 200 anvisning.



RiSE 1002
C900217



3 - Applicera Mapei Ultrabond MS Rapid på
väggytan som manschetten skall täcka.

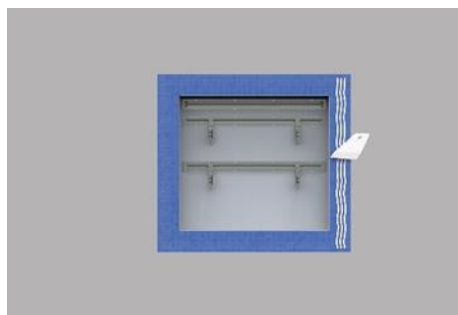

5- Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på
manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med Mapei
Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)

För mer info besök: www.mapei.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.