

Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Hey'di Protac 25 på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

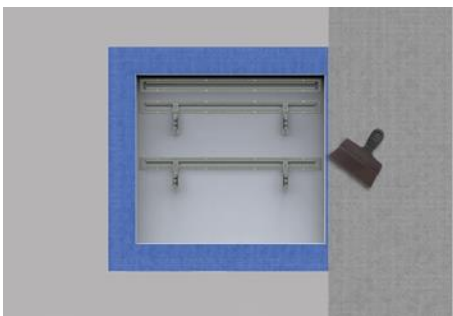

6 - Montera Hey'di Folie standard.
överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Hey'di ångtät folie anvisning.


HEY'DI
RiSE 1002
C900217

HEY'DI

wavin



3 - Applicera Hey'di Protac 25 på
väggytan som manchetten skall täcka.

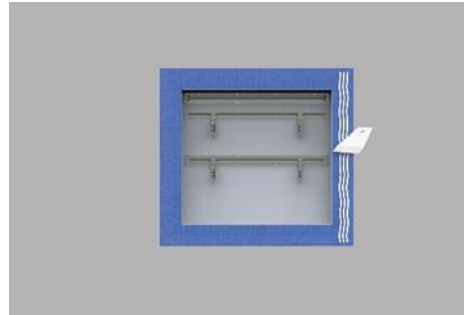

5- Applicera Hey'di Cemflex turbo på
manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Hey'di Cemflex turbo (2 strykningar) eller Protac 25
i överlapp.

För mer info besök: www.hey'di.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.