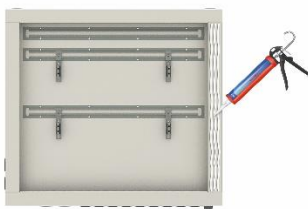


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera KD+ Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt
överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt anvisning för KD+ Foliesystem

4
RiSE 1002
C900217

KD+



3 - Applicera KD+ Skarvlim alt. KD+ 2K Folielim
på övrig väggyta som manschetten skall täcka.

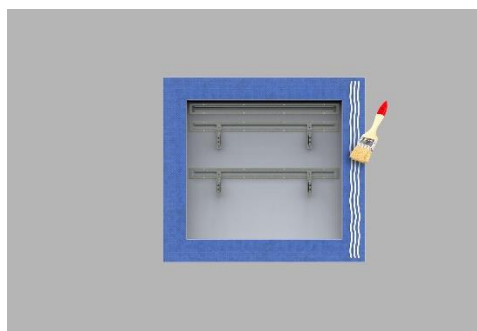

5- Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och KD+
Tätmembran alt. KD+ 2K Folielim på övrig väggyta.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med KD+
Skarvlim alt. KD+ 2K Folielim.(2 strykningar)

För mer info besök: www.kdplus.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1