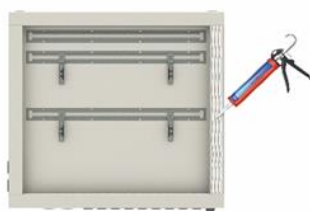


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets ståfläns med SIKA Clean P, T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Applicera Sikalastic 220W eller SikaCeram Sealing Fix på väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manchetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

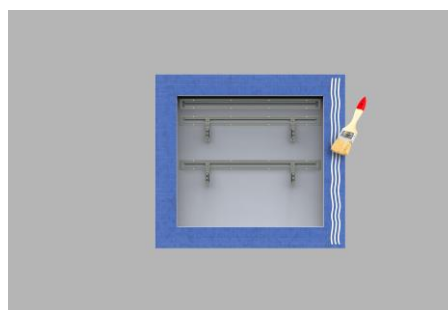

5- Applicera SikaCeram Sealing Fix på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget. (Pensel / Roller)

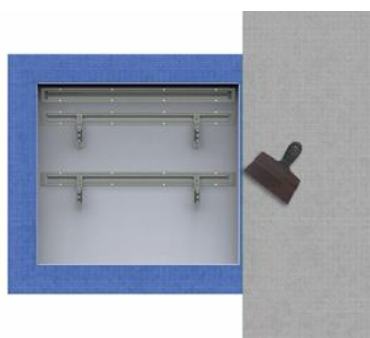

6 - Montera SikaCeram Sealing Membrane W1 överlappa med minst 5 cm.

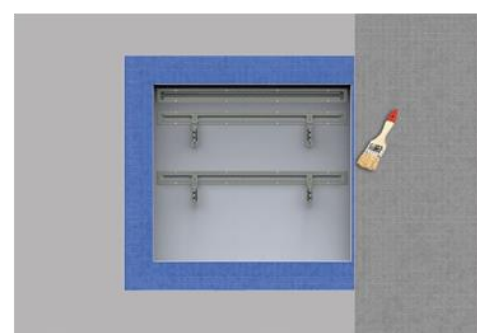

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram anvisning.


RiSE 1002
C900217


BUILDING TRUST

För mer info besök: swe.sika.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.