

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

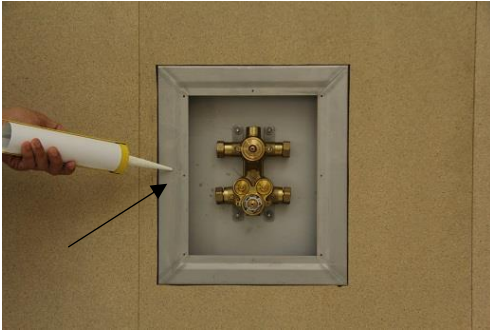

3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

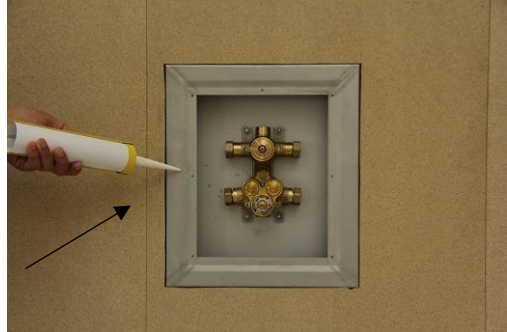


4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Mira 3690-one seal på manschetten och Mira 4400 multicoat på övrig väggyta.



6 - Montera Mira folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

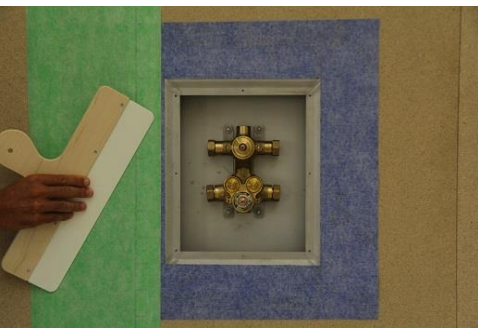

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Mira 3690 one-Seal



Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

För mer info besök: www.mira.eu.com

4
RiSE 1002
C900217

vatten
täta
våtrum
Bygghälsö

damixa™

mira



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.