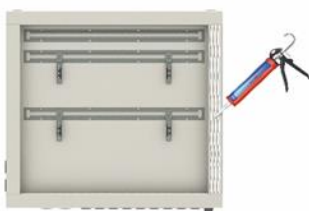


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera Centro TM#Folielim på övrig väggyta som manchetten skall täcka.

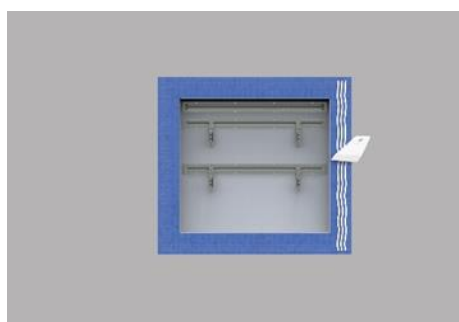

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

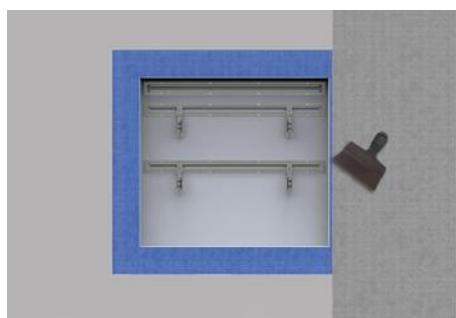

5- Applicera Centro TM#Folielim på manschetten och Centro TM#10 Tätmembran på övrig väggyta. En våd i taget.

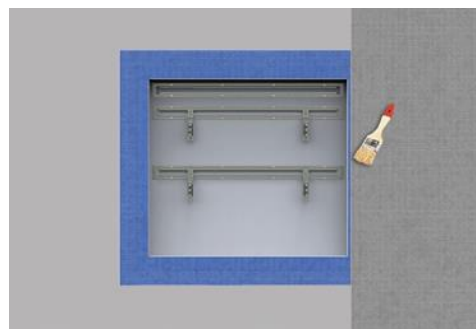

6 - Montera Centro TM# Tätskiktsfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm.

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Centro TM#10 Tätmembran (2 stycken i taget)



RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.centro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.