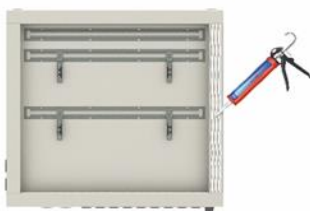


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

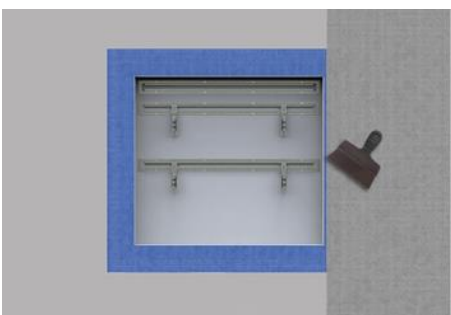

6 - Montera Mira folie en våd i taget
överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.




RiSE 1002
C900217


mira
byggeprodukter a/s



3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.

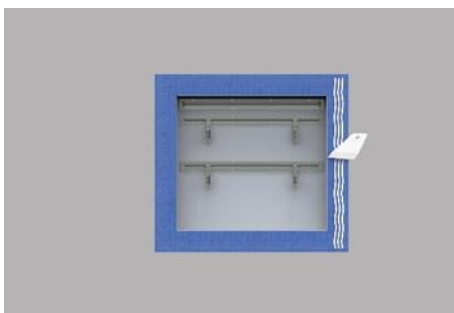

5- Applicera Mira 3690 one-seal på manchetten
och Mira 4400 Multicoat / 4630 aqua-flex 2K
membran på övrig väggyta. En våd i taget.

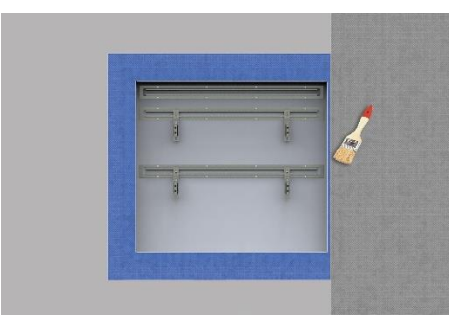

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Mira 3690 one-seal.

För mer info besök: www.mira.eu.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.