

### Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

### Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

### Arbetsgång


2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på skåpets fläns.  
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

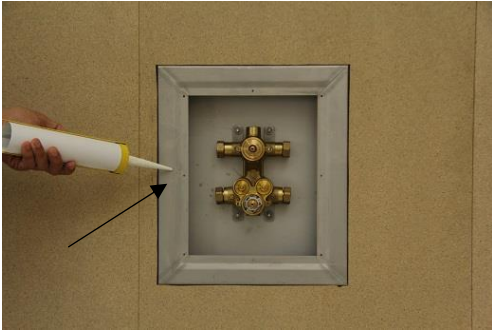

4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ  
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera Schönox WSF folie  
överbärra manschetten med minst 5 cm.  
(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

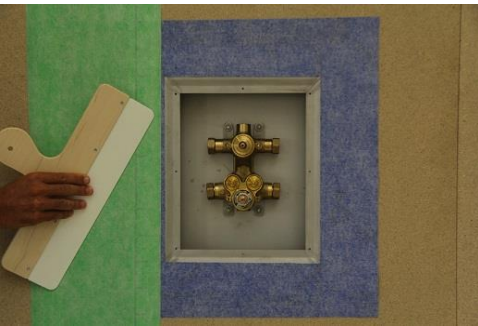


Övrig vägggitta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning.


3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA  
på vägggitta som manschetten skall täcka.



5- Applicera Schönox iFIX på manschetten  
och övrig vägggitta. En våd i taget.

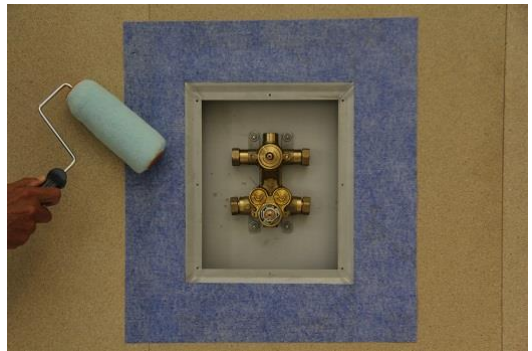

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten  
samt mellan manschetten och folien med  
Schönox iFIX (2 strykningar)

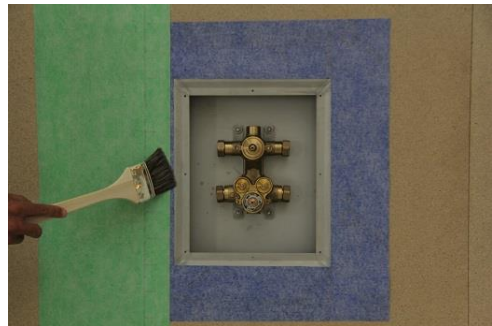

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

  
RiSE 1002  
C900217

  
Byggherakrödet



  
A SIKI BRAND



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

För mer info besök: [www.schonox.se](http://www.schonox.se)