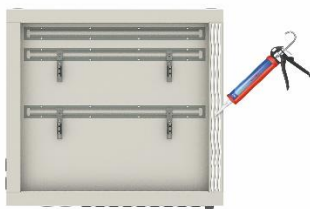


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera Ecodur Förseglingslim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

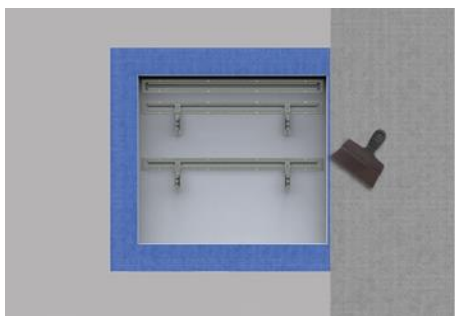

6 - Montera Ecodur Tätfolie och
överlappa manschetten med minst 50 mm.

Övrig vägggita monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.



RiSE 1002
C900217


ECODUR®



3 - Applicera Ecodur Förseglingslim på
väggytan som manchetten skall täcka.



5- Applicera Ecodur Förseglingslim på manschetten.
Applicera Ecodur Tätmembran på övrig vägggita.
En våd i taget.

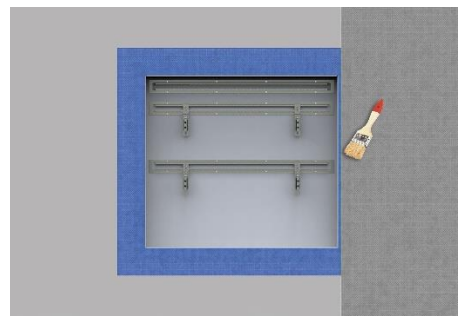

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Ecodur Tätmembran (2 strykningar)

För mer info besök: www.englund-gruppen.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.