

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten
och övrig väggyta.

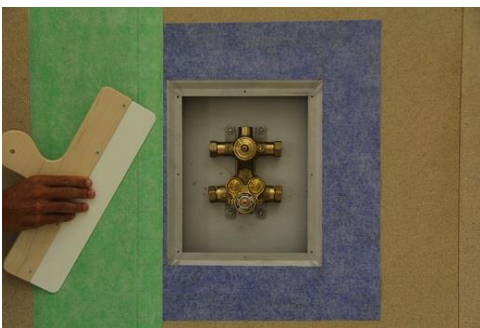

6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

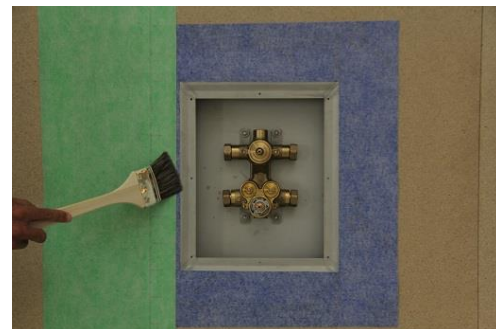

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 Hybrid anvisning.


RiSE 1002
C900217

 **damixa**™


vatten
täta
våtrum
Byggherrens ansvar

För mer info besök: www.ardex.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.