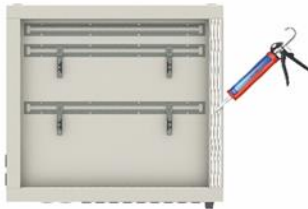


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

**Förarbete**


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande. Prima väggytan med Byggmax primer våtrum

Arbetsgång

2 - Applicera Byggmax Folielim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

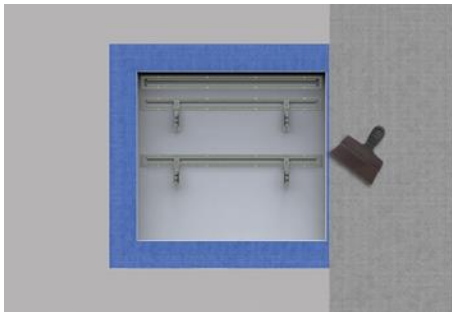

6 - Montera Byggmax Tätfolie
överlappa manschetten med minst 50 mm.


Övrig väggyta monteras enligt Midun Våtrumsfolie anvisning.



3 - Applicera Byggmax Täymembran på övriga
väggytan som manchetten skall täcka.



5- Applicera Byggmax Folielim på manchetten
Applicera Byggmax Tätmembran på övrig väggyta.
En våd i taget.

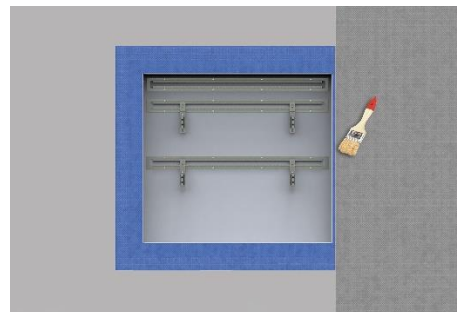

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Byggmax Tätmembran(2 strykningar)

För mer info besök: www.byggmax.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.