

Utförande


Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete

1- Torka rent skåpets stålfläns med SIKA Clean P, T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Wetstop Foilseal på skåpets fläns. sprid ut limmet med fintandad limspridare.

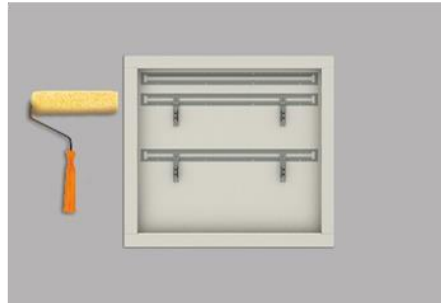


3 - Applicera Schönox iFIX eller Schönox HA på väggytan som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

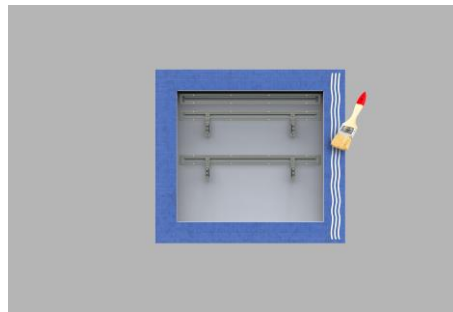

5- Applicera Schönox iFIX på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget. (Pensel / Roller)

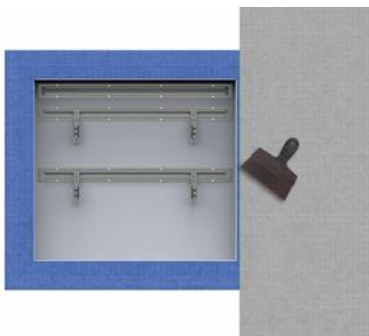

6 - Montera Schönox WSF folie överlappa med minst 5 cm. (Schönox folie är blå, bilden är en illustration)



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Schönox iFIX (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie anvisning.



RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.schonox.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.