

Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på ramens prefabricerade fol




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

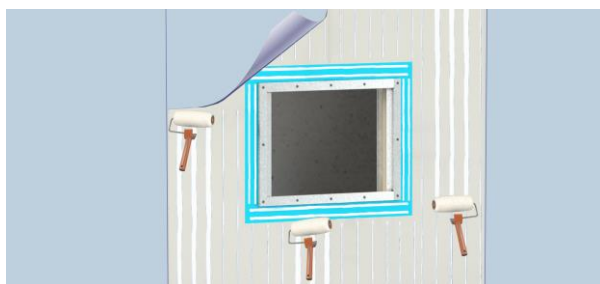

3. Applicera SikaCeram Sealin Fix alt Sikalastik -220 W.
på övrig väggyta.

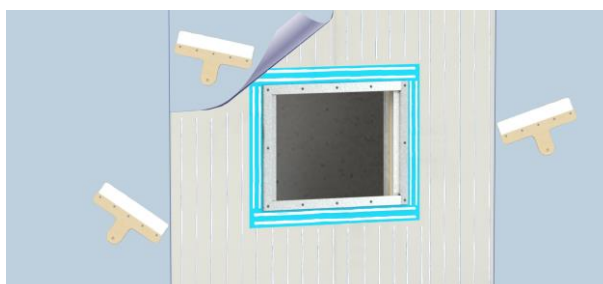

4. Montera SikaCeram Sealing Membrane W. Överlappa
ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att
inga veck eller blåsor uppstår.

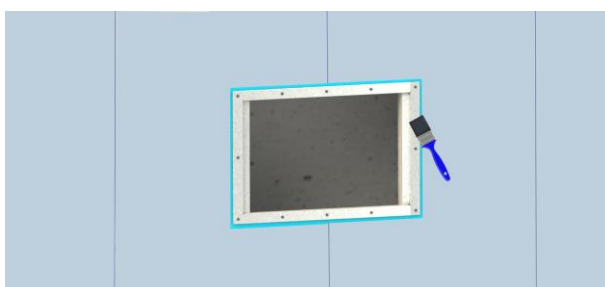

5. Förslut samtliga skarvar med SikaCeram Sealing Fix alt.
Sikalastik -220 W (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för SikaCerma Sealing Membran W.

För mer info besök: www.sika.se



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1