


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

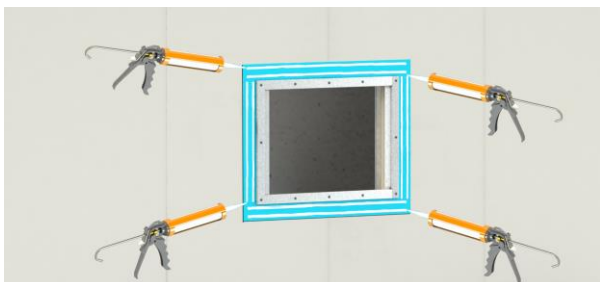


1. Applicera Midun Skarvlim Våtrum på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

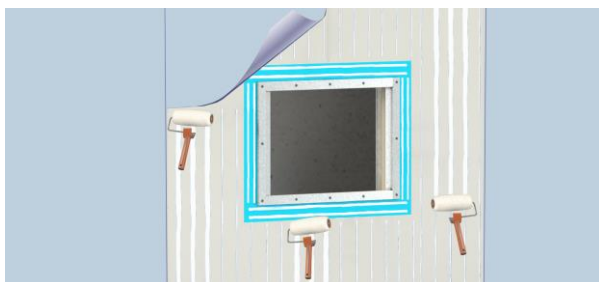

3. Applicera Midun tätmembran på övrig väggyta.

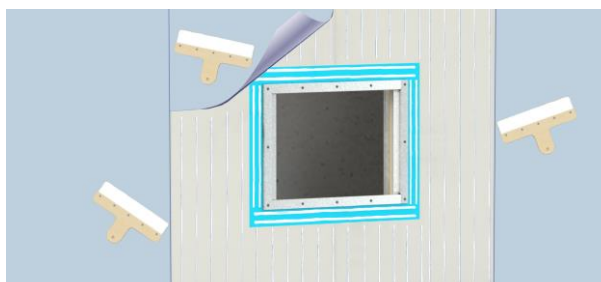

4. Montera Midun Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

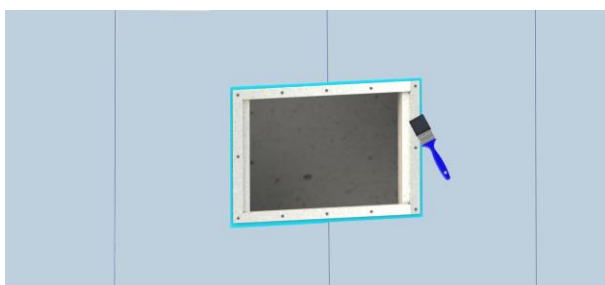

5. Förslut samtliga skarvar med Midun tätmembran (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfolie.

För mer info besök: www.byggmax.se

RISE
1002
C900470

midun[®]

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1