


Utförande


Montera Beulco bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

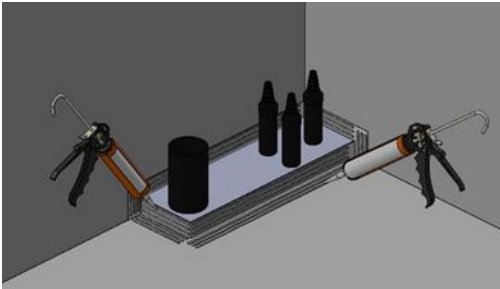


2 - Applicera Zebra spärrlim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera Zebra spärrlim på vägg och golvytan som hörn och
remsa skall täcka.

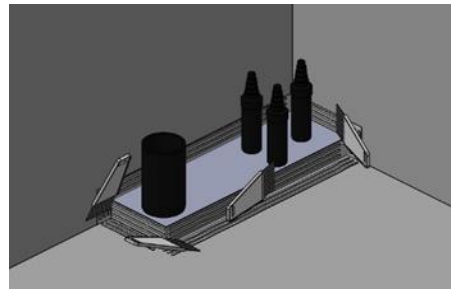


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

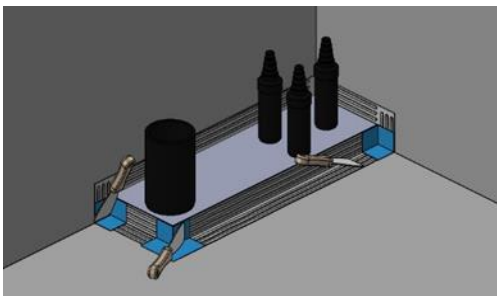

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

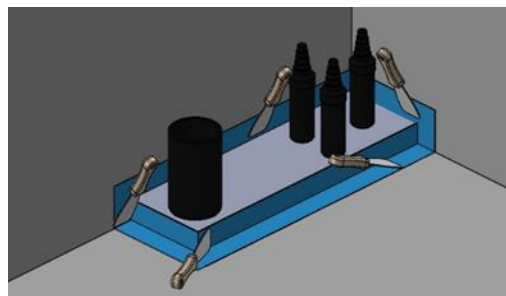

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

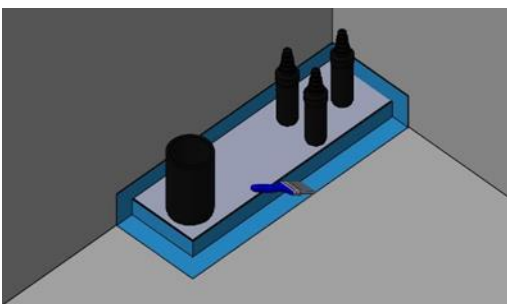

6- Applicera Zebra Spärrlim på remsor och hörn. Applicera Zebra
Membran på övrig golv / väggyta. Montera Zebra duk. Överlappa
samtliga skarvar med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Zebra membran.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.zebrasystems.se

Uppfyller

Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1