

Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Ecodur Förseglingslim på ramens prefabricerade foliefläns.

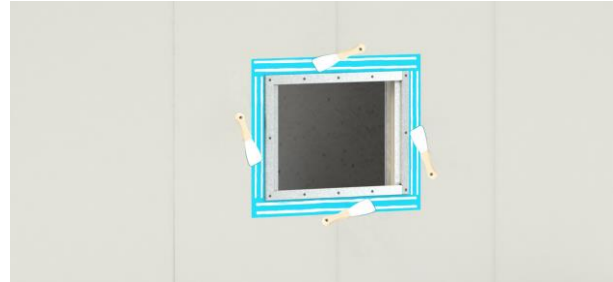


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

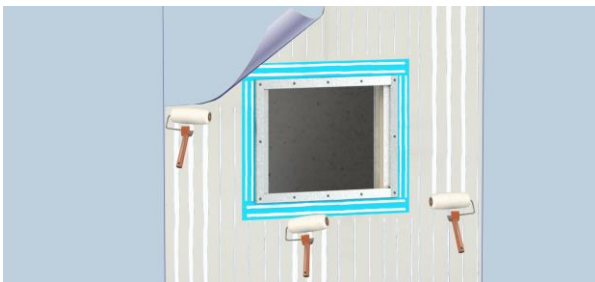

3. Applicera Ecodur tätmembran på övrig väggyta.

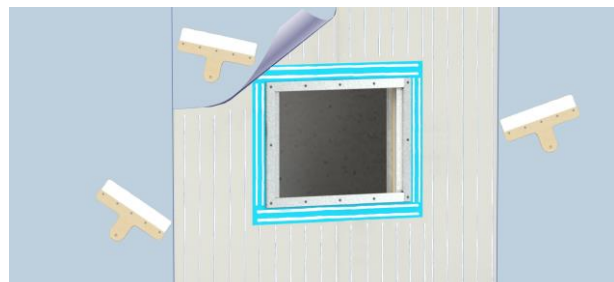

4. Montera Ecodur tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

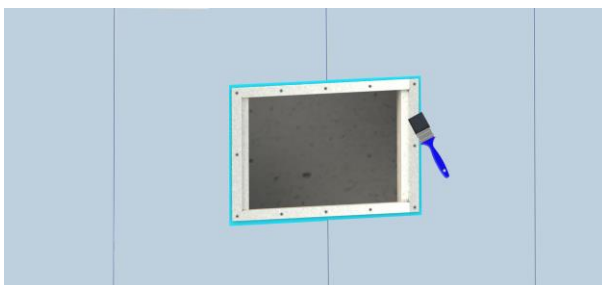

5. Förslut samtliga skarvar med Ecodur tätmembran (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Ecodur tätfolie.

För mer info besök: www.englund-gruppen.se



ECODUR®

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1