


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

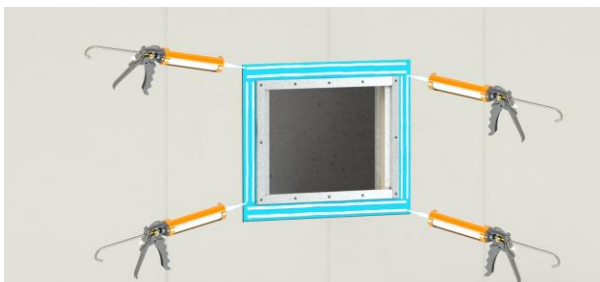


1. Applicera LIP 2K Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med LIP Folielimspackel alt. Roller.

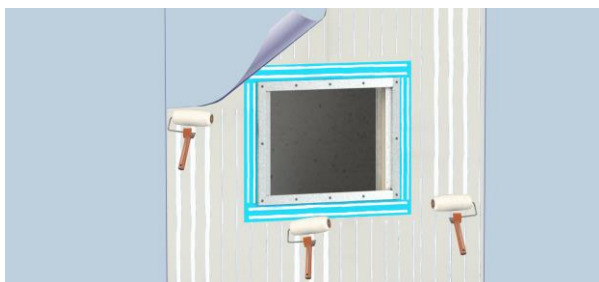

3. Applicera LIP 2K Folielim på övrig väggyta.

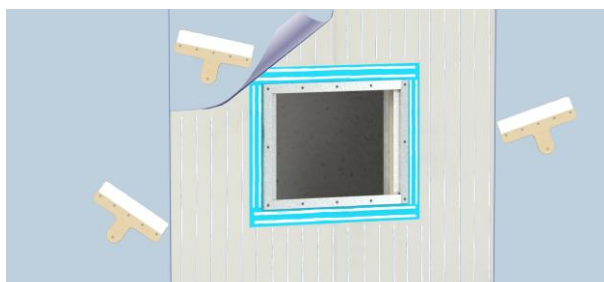

4. Montera LIP Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

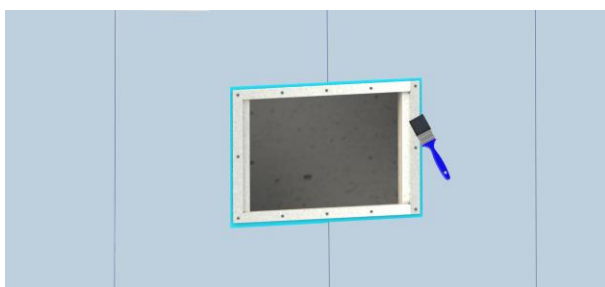

5. Förslut samtliga skarvar med LIP 2K.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för LIP System 27.

För mer info besök: www.lip.se

RiSE
1002
C900470

LIP
www.lip.dk

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1