


## Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

**Förarbete** 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


## Arbetsgång

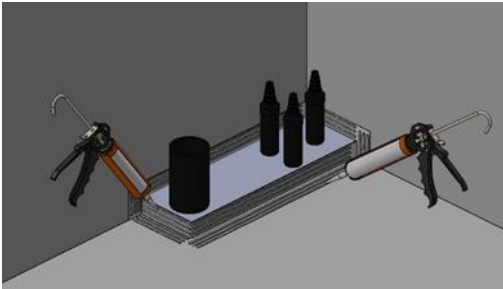


2 - Applicera Ecodur Förlimningslim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)  
Applicera Ecodur Folielim på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

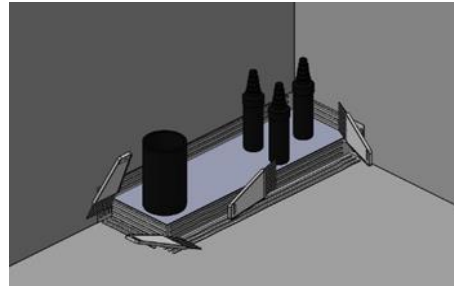


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

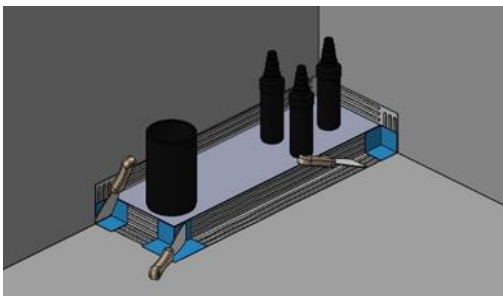

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.  
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

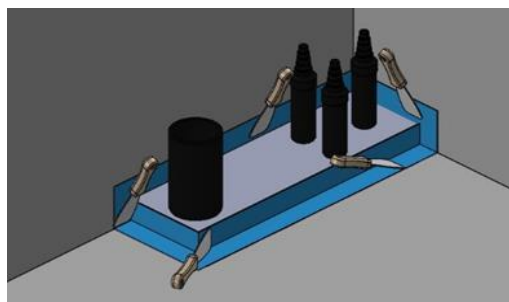

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

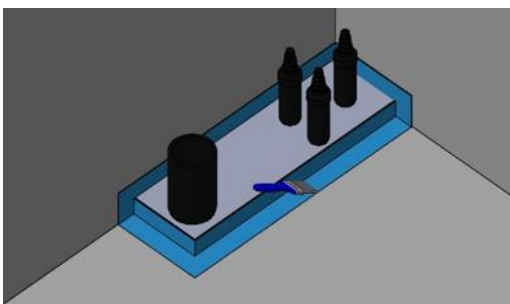

6- Applicera Ecodur Förlimningslim på remсор och hörn.  
Applicera Ecodur Tätmembran på övrig golv och väggyta.  
Montera Ecodur Tätfolie och överlappa samtliga remсор med minst 50 mm.  
Förslut samtliga skarvar med Ecodur Tätmembran.



RiSE 1002  
C900470

**ECODUR®**

För mer information se: [www.englund-gruppen.se](http://www.englund-gruppen.se)

Uppfyller  
Byggherakamkrådet's Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1