


Utförande

Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur




Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

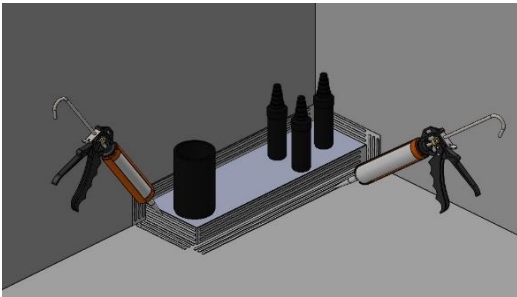


2 - Applicera Adda Skarvlim på stålflänsarna

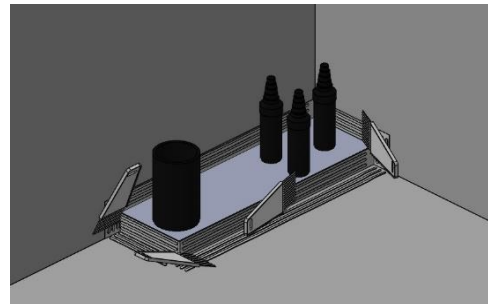


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

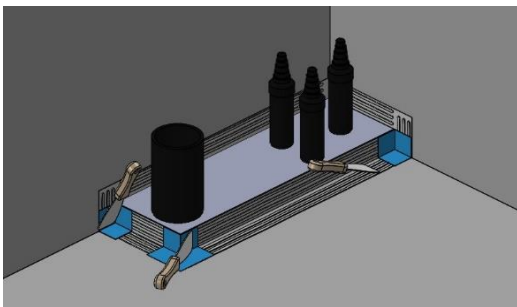

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera Adda Skarvlim på inner / ytterhörnen

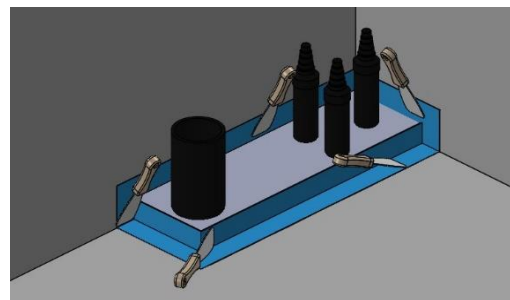

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

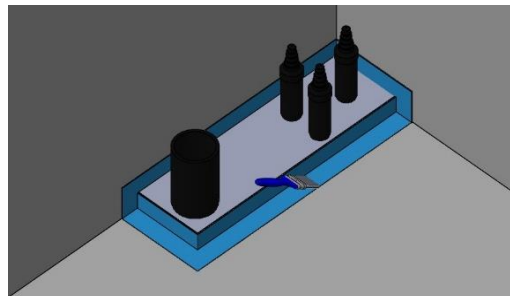

6- Applicera Adda Skarvlim på remсорna och hörnen
Montera golv och väggfolien enligt anvisning från Adda och
överbäppa remсорna och hörnen med minimum 50 mm.
förslut samtliga skarvar med Adda membran



RiSE 1002
C900470



För mer info om Adda Tätfolie se: www.addacenter.se

Uppfyller
Byggherarkamkrädet's Branschregler för Våtrum
BBV 21:1