

**Utförande**

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

**Förarbete**


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Centro TM#Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limsridare / Spackelspade.

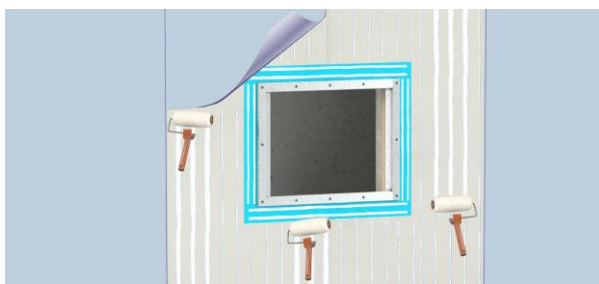

3. Applicera Centro TM#10 Tämembra alt. Centro TM#2K på övrig väggyta.

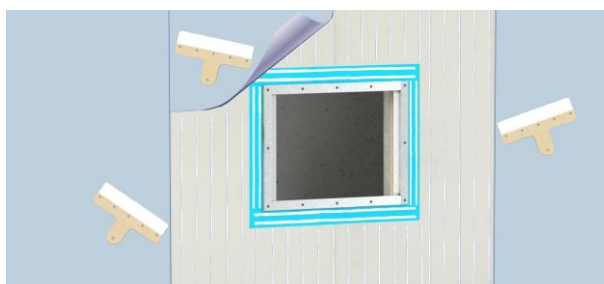

4. Montera Centro TM#Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

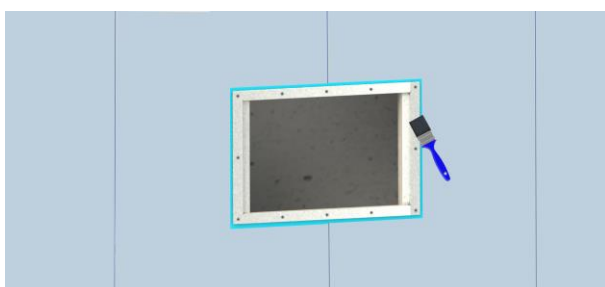

5. Förslut samtliga skarvar med Centro TM#10 Tämembra alt. Centro TM#2K (2 strykningar)



**OBS!**  
Väggmaterialet skall uppfylla gällande  
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning  
för Centro TM#System.

För mer info besök: [www.centro.se](http://www.centro.se)



RISE 1002  
C900470



**Uppfyller**  
**Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum**  
**BBV 21:1**