


Utförande

Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur


Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

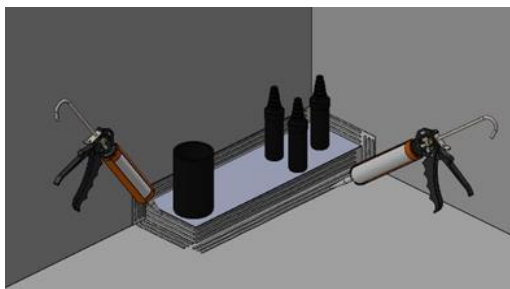


2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)

Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

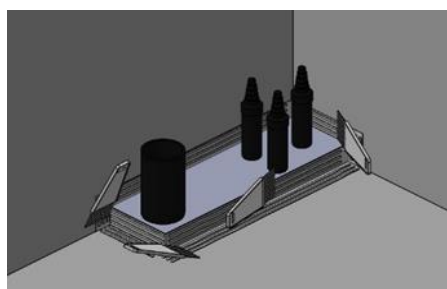


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

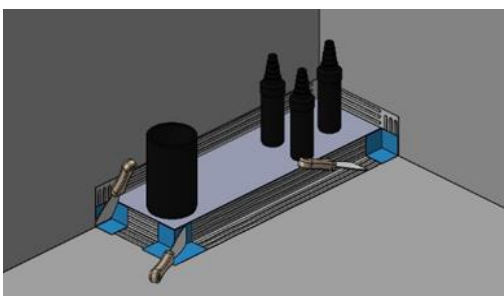


4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.

Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

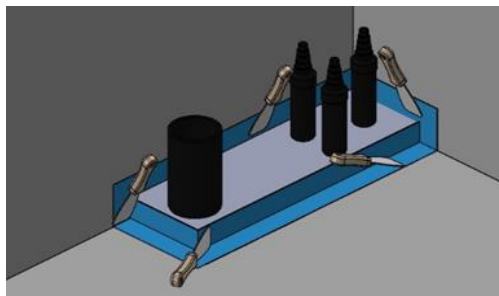

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

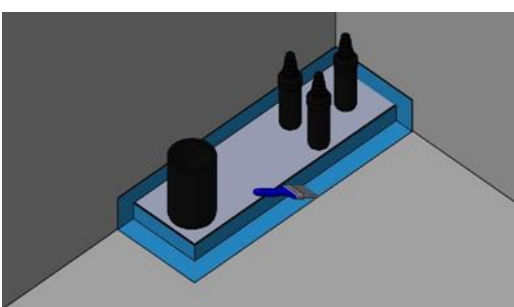

6- Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på remсор / hörn samt övrig golv väggyta. Montera vägg golvfolie och överlappa med 50 mm Förslut samtliga skarva med FB7 Folielim.



RiSE 1002
C900470



KAKEL SEDAN 1886

För mer information se: www.cchoganas.se

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1