

Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Kiilto Keraseal på ramens prefabricerade foliefläns.

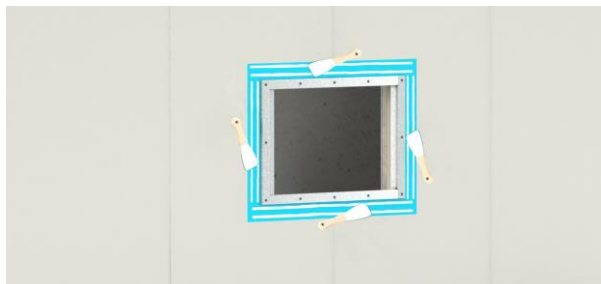


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

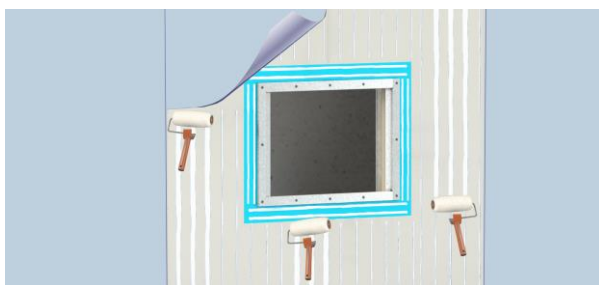

3. Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

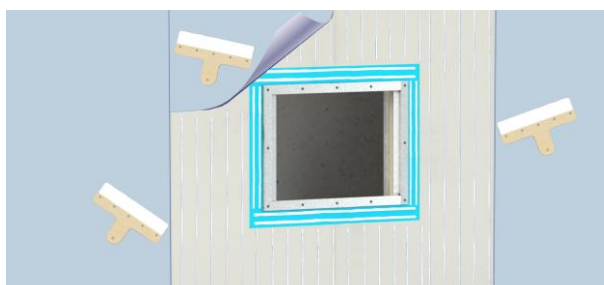

4. Montera Tarkett Tarkodry. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Tarkett Tarkodry



RiSE 1002
C900470



För mer info besök: www.tarkett.se