


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

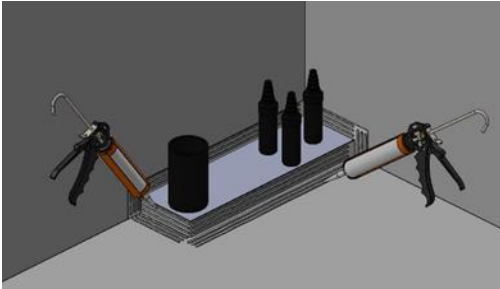


2 - Applicera Hey'di Protac 25 på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera Hey'di Protac 25 på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

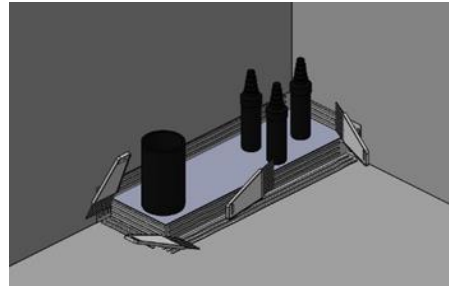


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

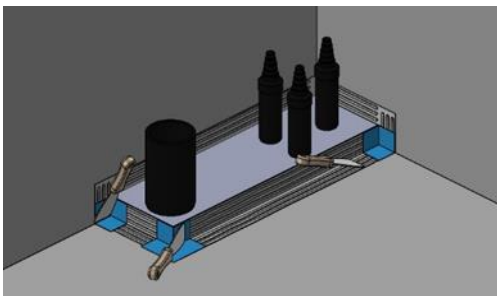

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

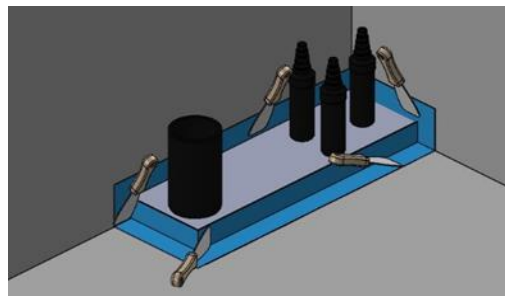

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

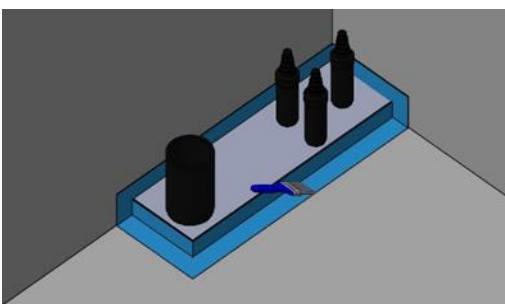

6- Applicera Hey'di Cemflex Turbo på remсор och hörn
samt övrig golv och väggyta. Montera Hey'di folie och
överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med
Hey'di Cemflex Turbo.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.heydi.se

