


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

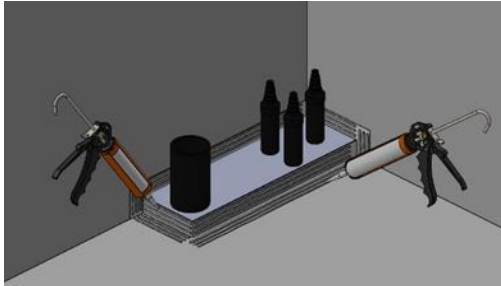


2 - Applicera Centro TM#Folielim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera Centro TM# Folielim på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

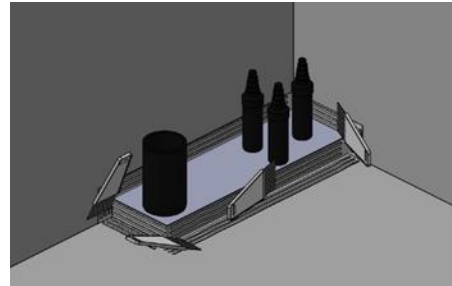


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

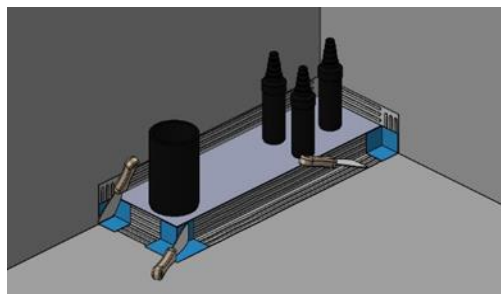

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

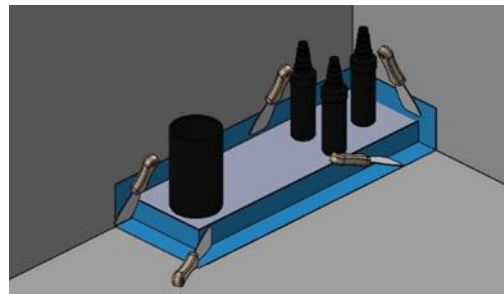

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

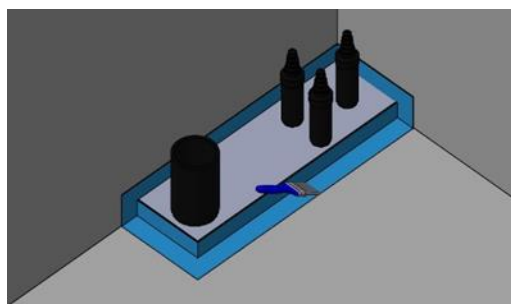

6. Applicera Centro TM#Folielim på remсор / hörn. Applicera TM# tätmembran på övrig golv och väggyta. Montera Centro TM#Folie.
Överlappa remсорna med minst 50 mm. Förslut skarvar med TM# tätmembran.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.centro.se

