


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

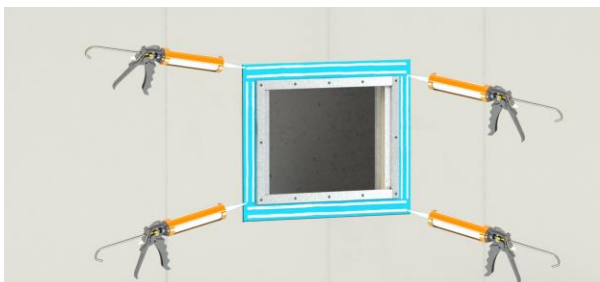


1. Applicera Bostik Foil Seal grab på ramens prefabricerade folieflän




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

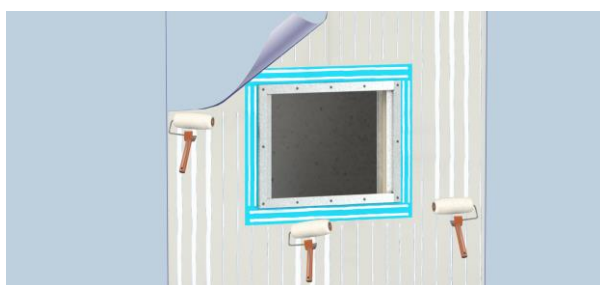


3. Applicera Bostik Membran Universal på övrig väggyta.

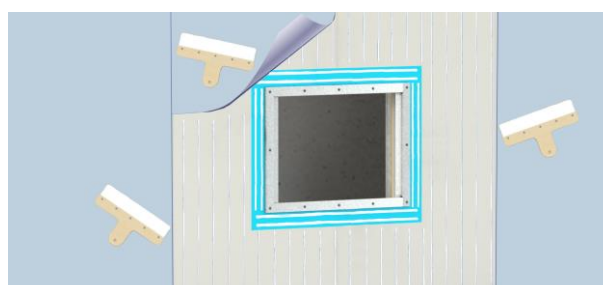

4. Montera Bostik tätskiktsfolie Universal. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

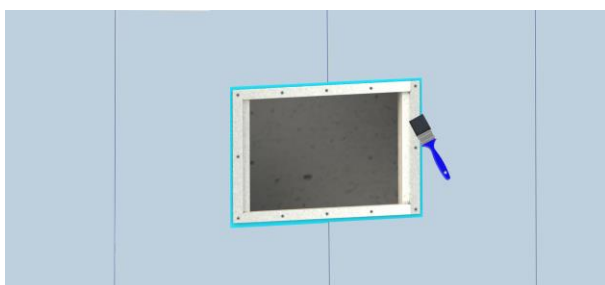

5. Förslut samtliga skarvar med Bostik membran Universal.
(2 strykningar)



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTvF Universal.

För mer info besök: www.bostik.se



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1