


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

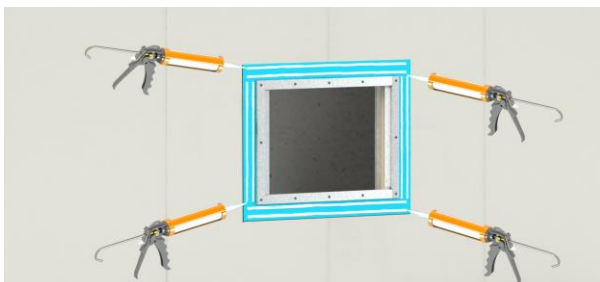


1. Applicera Aquastop Nanosil på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limsridare / Spackelspade.

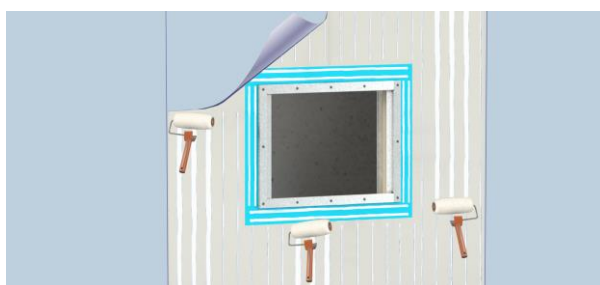

3. Applicera Nanodefense ECO på övrig väggyta.

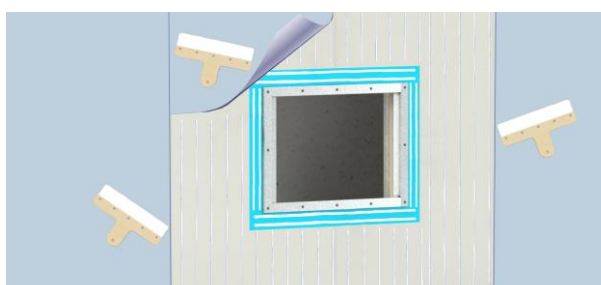

4. Montera Kerablock Tex 750 folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

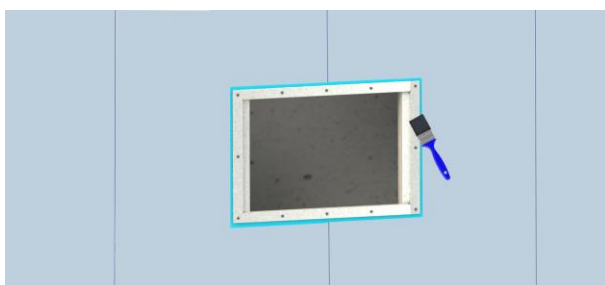

5. Förslut samtliga skarvar med Nanodefense ECO.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Kerablock Tex 750 och vätskebaserad Kerablock
ECO + Nanodefense ECO.

För mer info besök: www.kerakoll.com



RISE 1002
C900470

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1