


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit, Sika Cleaner P eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

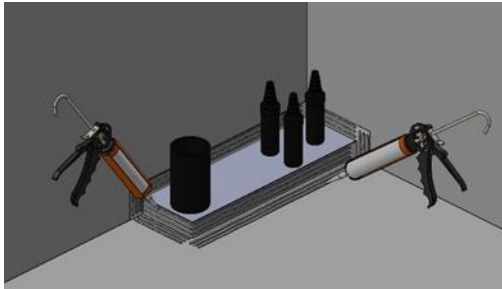


2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på stålflänsarna, Applicera SikaCeram Sikalastic 220W alt. SikaCeram Sealing Fix på vägg och golvytan som de medföljande hörn och remsa / tätband skall täcka.

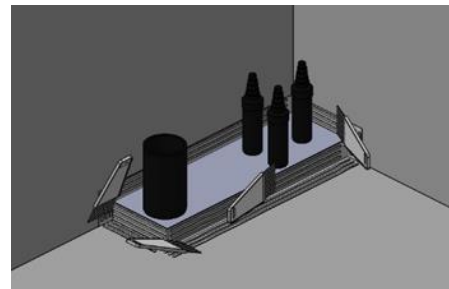


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

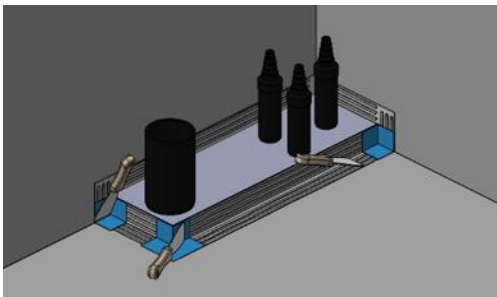

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

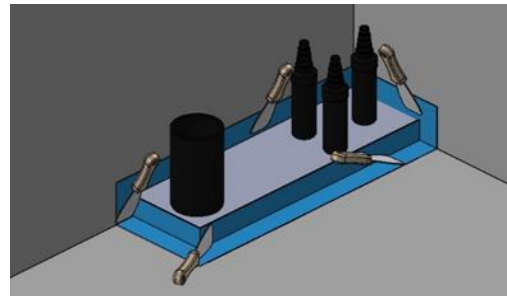

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

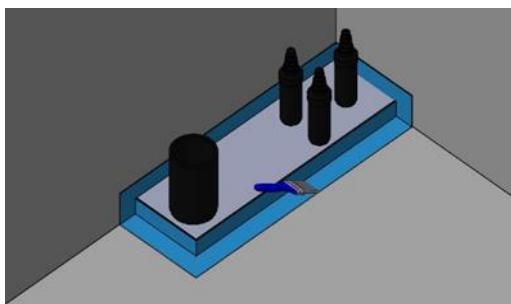

6- Applicera SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram 920 Foil Bond på remсор och hörn samt övrig vägg / golvya. Montera SikaCeram Sealing Membran W1 och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med SikaCeram Sealing Fix alt. SikaCeram Sikalastic 220W.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.sika.se

Uppfyller

Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1