


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.


Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

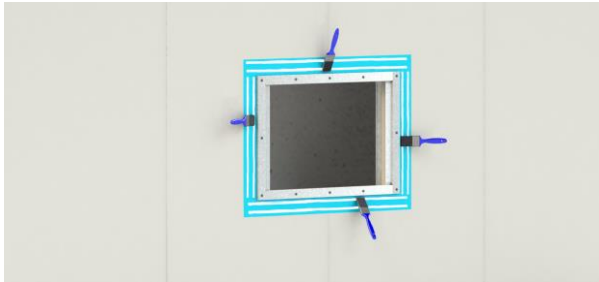


OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.


1. Applicera ARDEX 7+8 på ramens prefabricerade foliefläns.
(Åtgång ca 0,85kg / m²)

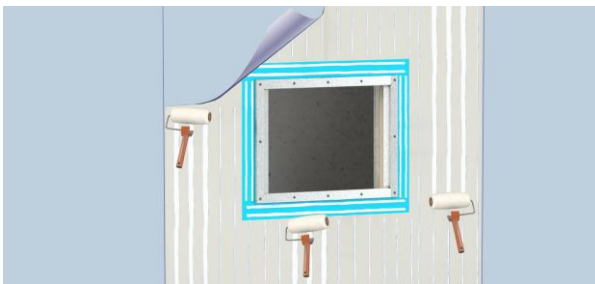

2. Applicera ARDEX 7+8 / S1-K på övrig väggyta.

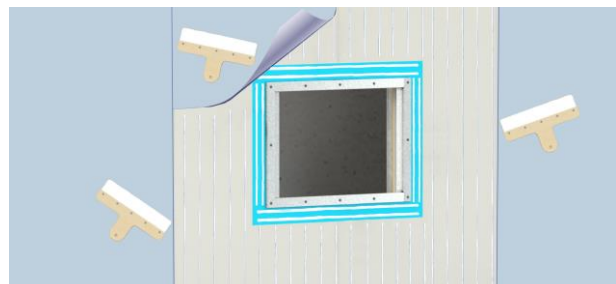

3. Montera ARDEX SK 100 W Tricom Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

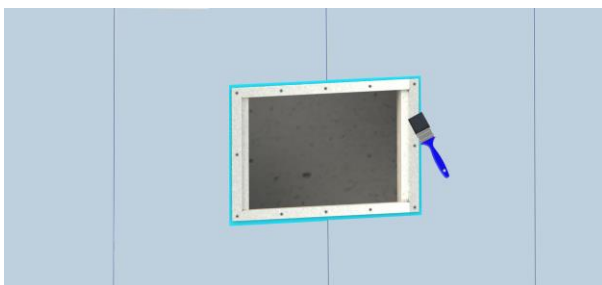

4. Förslut samtliga skarvar med ARDEX 7+8.
(2 strykningar)

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för ARDEX Tricom 7+8 / S1-K.

För mer info besök: www.ardex.se



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1