


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.


Arbetsgång

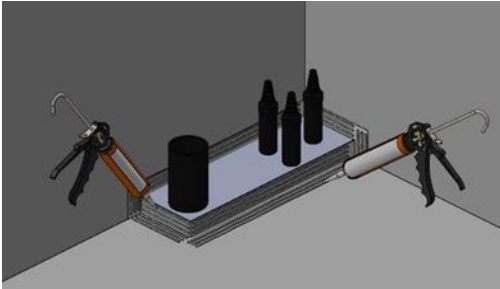


2 - Applicera Kiilto Keraseal på stålflänsarna och på övrig vägg och golvytan som härn och remsor skall täcka.

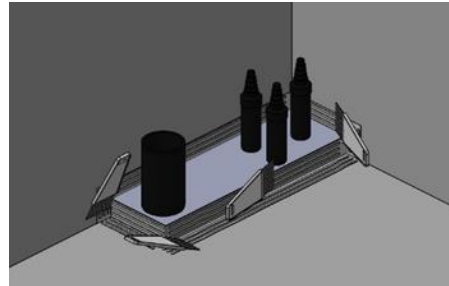


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

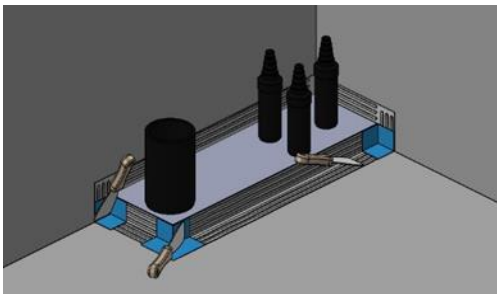

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

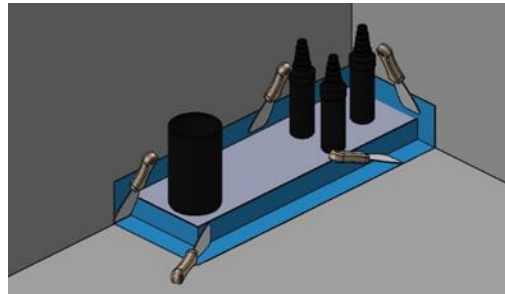

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

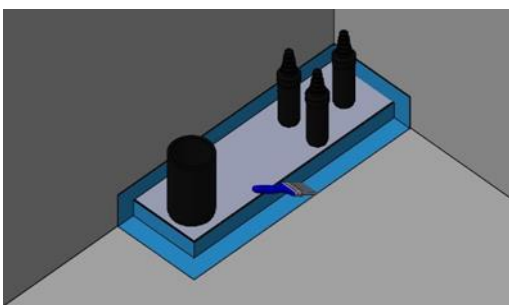

6- Applicera Kiilto Keraseal på remsor och hörn. (Vattenduscha limmet)
Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig vägg och golvyta och montera Tarkett Tarkodry alt. Aquarelle. Överlappa med 50 mm



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.tarkett.se