

Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera Zebra spärrelim på ramens prefabricerade foliefläns.

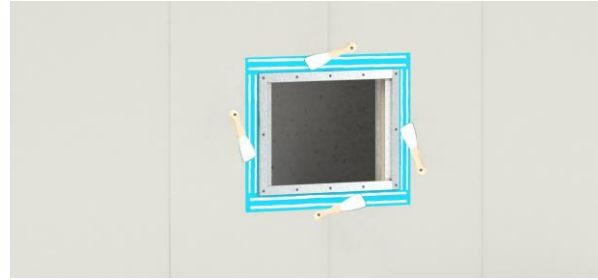


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

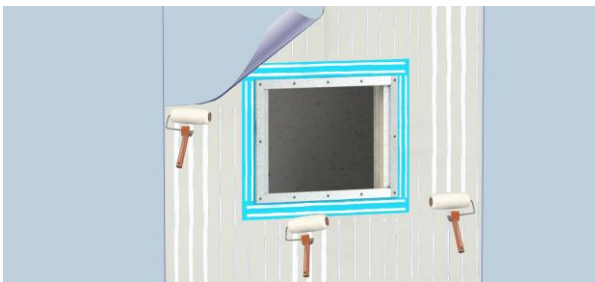

3. Applicera Zebra membran på övrig väggyta.

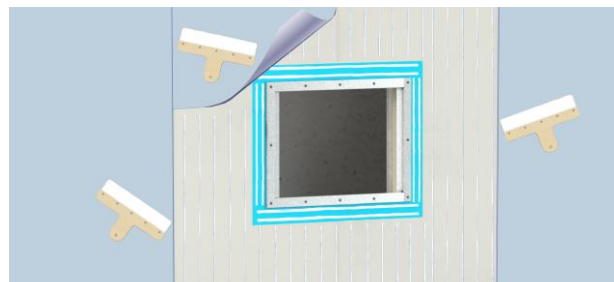

4. Montera Zebra duk. Överlappa ramens prefabricerade fläns med 50 mm. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

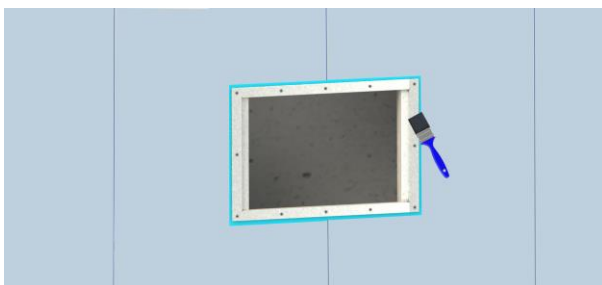

5. Förslut samtliga skarvar med Zebra membran.
(2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för Zebra duk.

För mer info besök: www.zebrasystem.se

RISE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1