


Utförande


Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålfänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

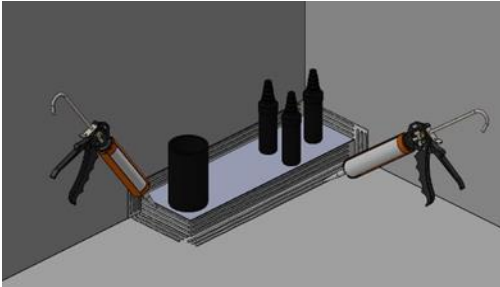


2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på stålfänsarna (Vattenduscha limmet)
Applicera LIP Skarvlim MSP på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

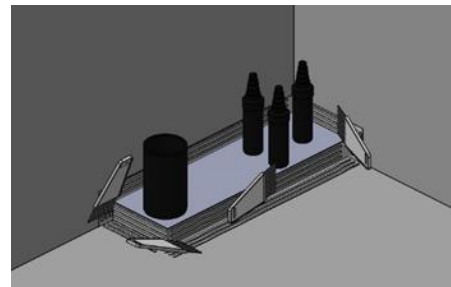


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

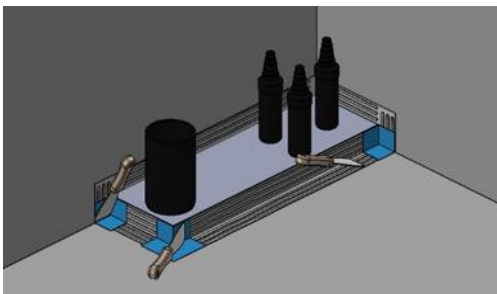

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

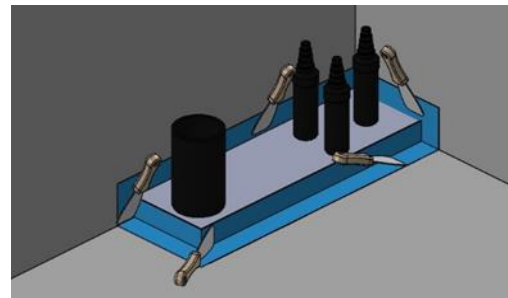

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

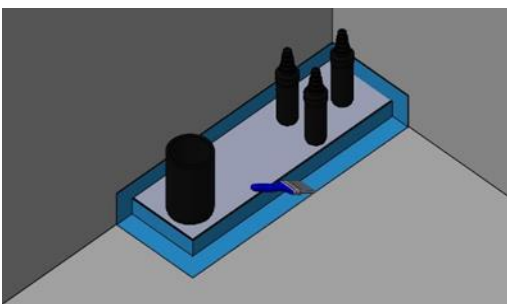

6- Applicera LIP 2K Folielim W-Lim på remсор och hörn samt övrig
golv / väggyta. Montera LIP Folie och överlappa med 50 mm. Försegla
samtliga skarvar med LIP 2K Folielim W-Lim.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.lip.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1