

Utförande


Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.




1. Applicera PCI Pecitape Bond på ramens prefabricerade foliefläns.

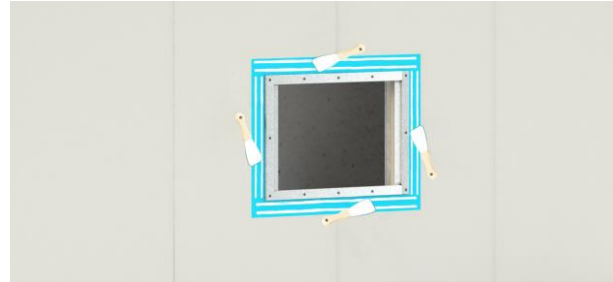


2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

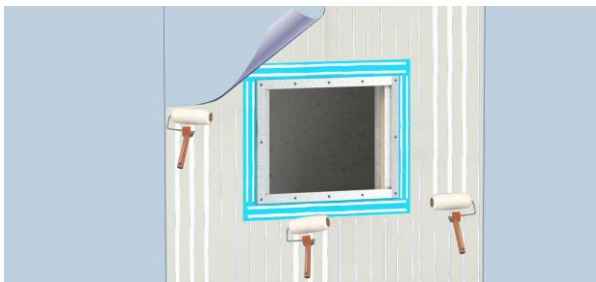


3. Applicera PCI Lastogum alt. PCI Pecilastic W-Lim tätmembran på övrig väggyta.

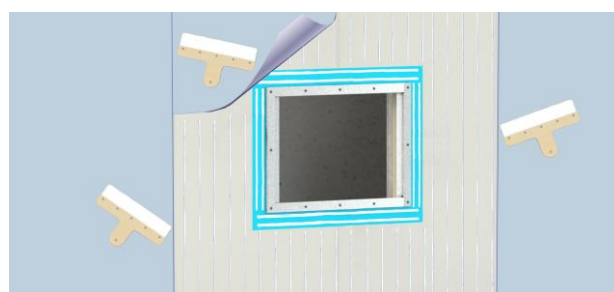

4. Montera PCI Pecilastic W. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

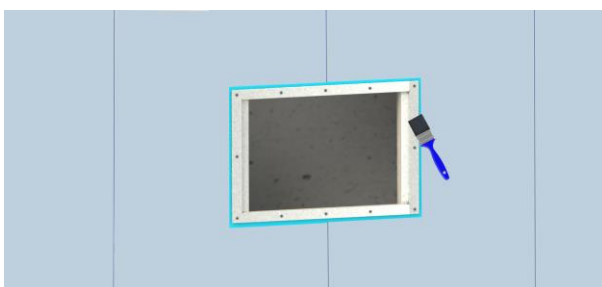

5. Förslut samtliga skarvar med PCI Pecitape Bond.



Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för PCI VG2014.

För mer info besök: www.pci-sverige.se



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1