


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

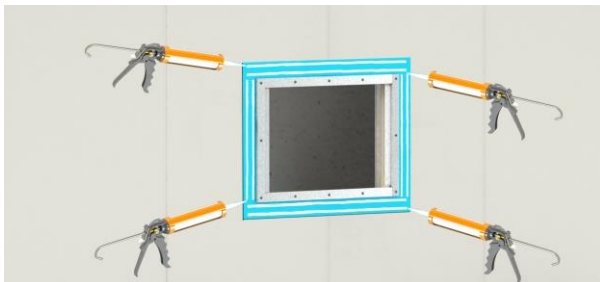


1. Applicera GKHero pro Folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

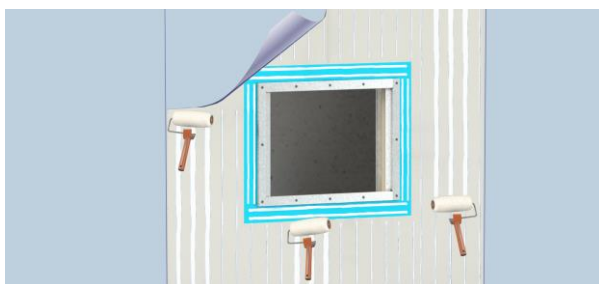

3. Applicera GKHero pro våtrumsmembran på övrig väggyta.

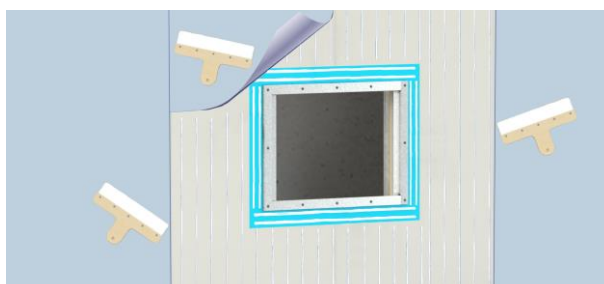

4. Montera GKHero pro Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

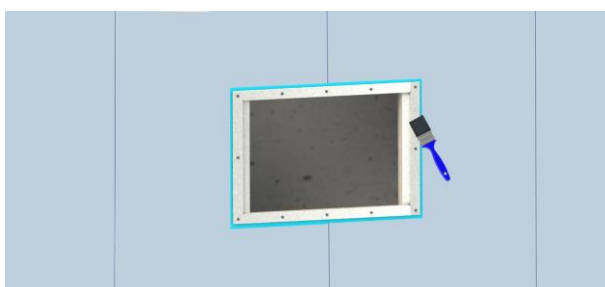

5. Förslut samtliga skarvar med GKHero pro våtrumsmembran. (2 strykningar)



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för GKHero pro Våtrumsfolie.

För mer info besök: www.gkheropro.se



RiSE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1