


Utförande

Montera ramen enligt Beulcos anvisning.

Förarbete


Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

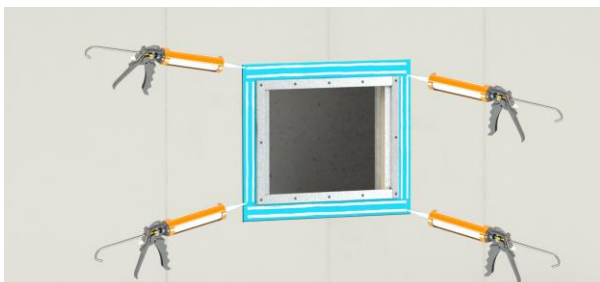


1. Applicera KD+ 2K folielim på ramens prefabricerade foliefläns.




2. Sprid ut limmet med fintandad limspredare / Spackelspade.

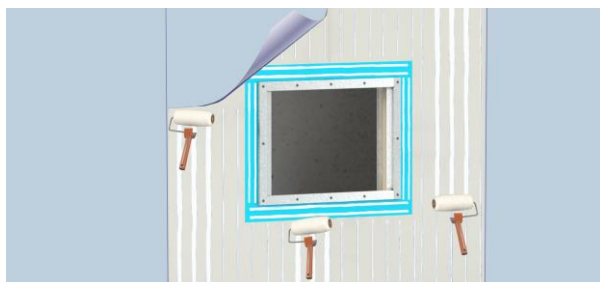

3. Applicera KD+ 2K folielim på övrig väggyta.

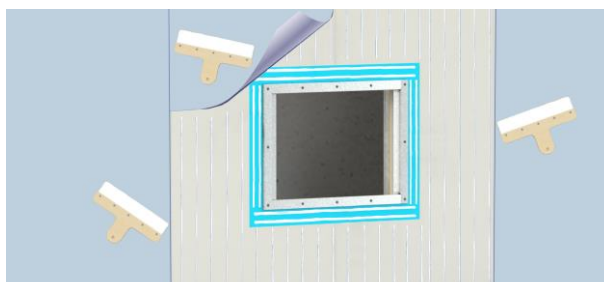

4. Montera KD+ Folie Trygg alt. Folie Projekt
Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen.
säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

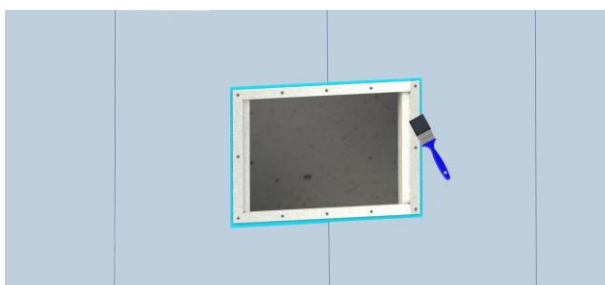

5. Förslut samtliga skarvar med KD+ 2K folielim. (2 strykningar)
Alt. KD+ skarvlim.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning
för KD+ Foliesystem Projekt alt. Trygg.

För mer info besök: www.kdplus.se



RISE 1002
C900470



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1