


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

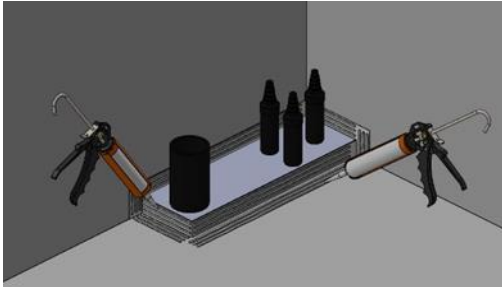


2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på stålflänsarna (Vattenduscha limmet). Ultrabond MS Rapid på vägg och golvytan som inner/ytterhörn samt remsa skall täcka.

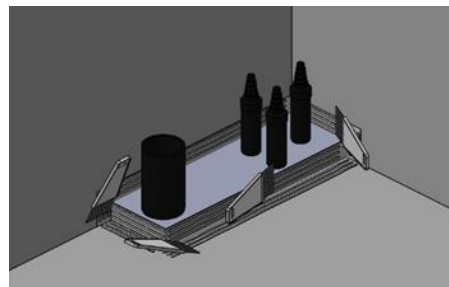


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

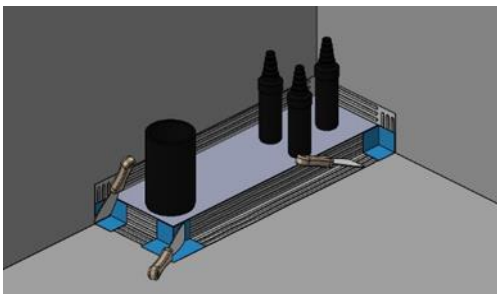

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

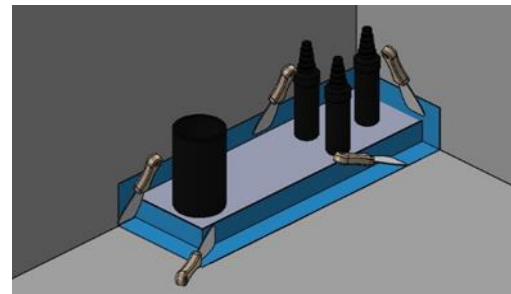

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

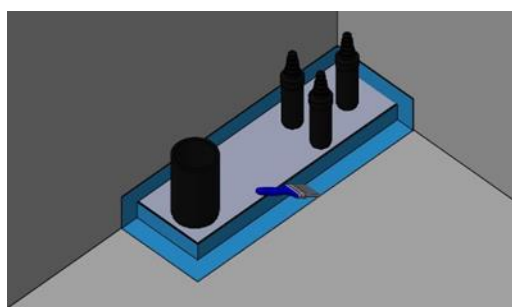

6- Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på remсор och hörn samt övrig golv / väggyta. Montera Mapei folie. Överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med Mapei Mapeguard WP Adhesive.



RiSE 1002
C900470



För mer information se: www.mapei.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1