


Utförande


Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


Arbetsgång

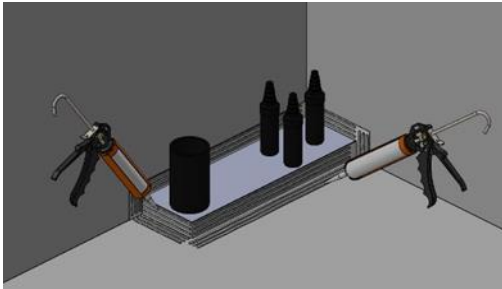


2 - Applicera Aquastop Nanosil på stålflänsarna

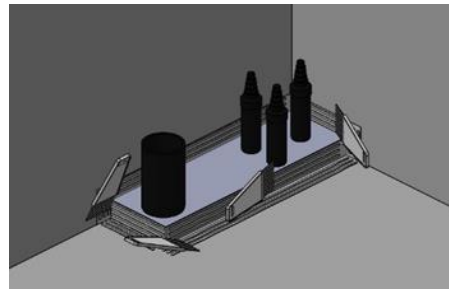


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

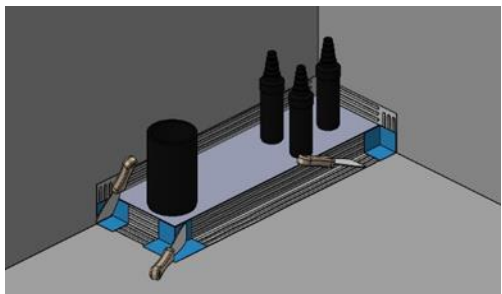

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen.
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

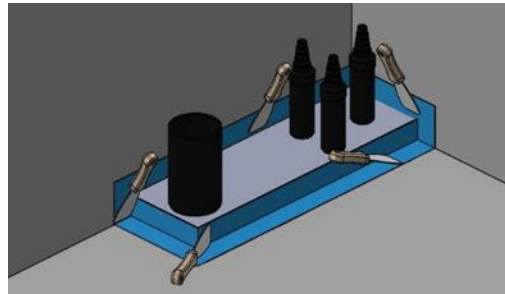

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga
fast remсорna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

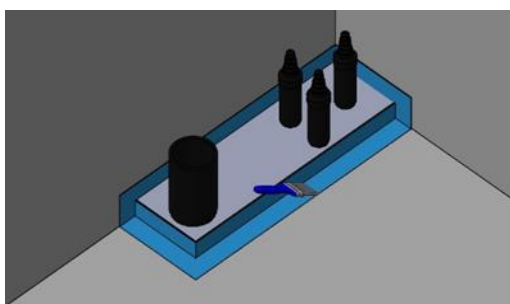

6- Applicera Nanodefense ECO på remсорna och hörnen
Montera golv och väggfolien och överlappa remсорna
och hörnen med minimum 50 mm. Förslut samtliga
skarvar med Nanodefense ECO.



RiSE 1002
C900470



The GreenBuilding Company

För mer info om KERAKOLL tätsystem se: www.kerakoll.com

Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1