



# MODELL ASSA 1200 1500

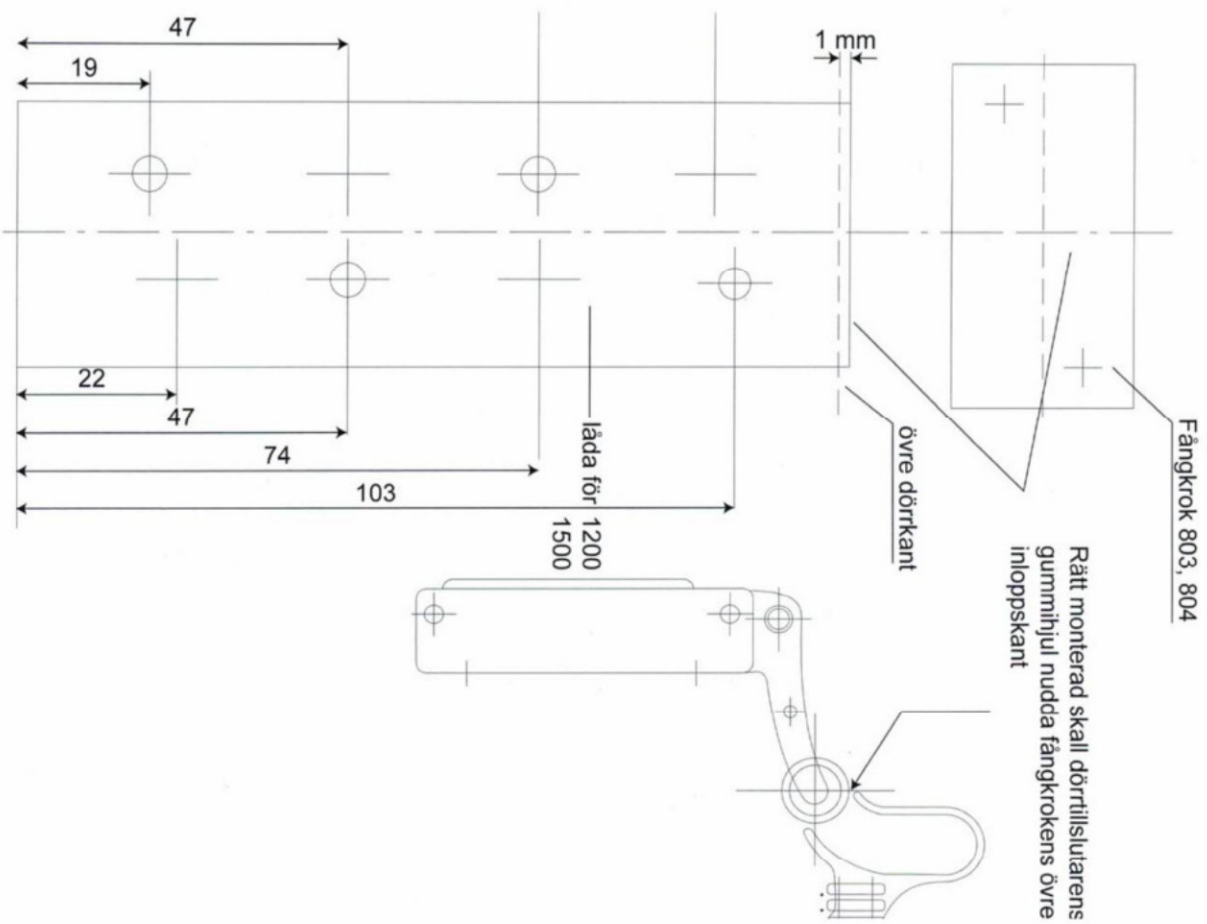

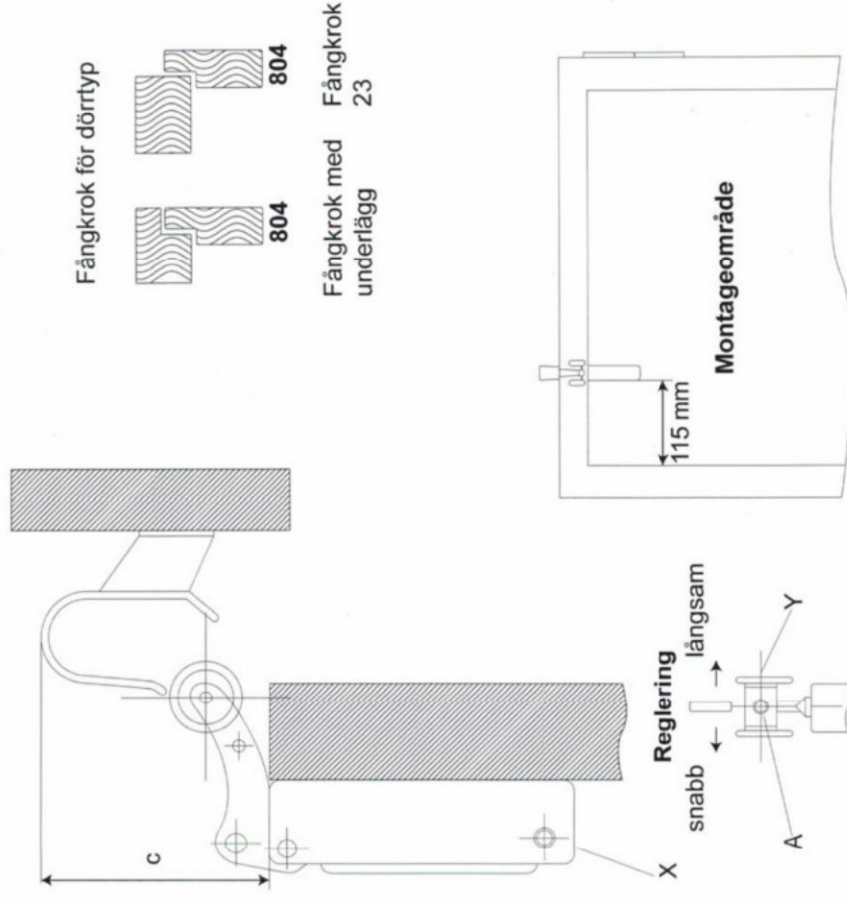

### **Monteringsanvisning ASSA 1500 – ASSA 1200**

1. Märk ut dörrtillslutarens placering på dörren.  
Vid montering får avståndet mellan dörrtillslutare och låssidan ej understiga 115 mm.
2. Därefter tas axeltappen "X" bort. Säkringsskruven "A" lossas. Cylindern skruvas ut medan kåpan monteras på dörren. Cylindern skruvas tillbaka. Cylinderns gånglapp skall ligga jämt med överkanten på del "Y". Cylindern hopmonteras med huset. Axeltappen "X" säkras med segersäkringen.
3. Fångkroken fästes på dörrkarmen i sina ovala hål så att dörrtillslutarens gummirulle nästan tangerar krokens ytterdel då dörren förs in mot stängningsläge.
4. För dörrtillslutare kan stängningshastigheten regleras med en sexkantnyckel genom att vrida kolvstangen något till höger (långsam) eller vänster (snabb). När stängningshastigheten är reglerad, skruvas säkringsskruven "A" fast.
5. Montagemåttet C är ca 90 mm (—4 mm)