

Monteringsanvisning FLEXIBRUNN

Allmänna anvisningar

FLEXIBRUNN är typgodkänd av RISE, SC0138-10

Installationen ska utföras enligt branschregler för säker vatteninstallation i respektive land.

Brunnens yttre fläns får inte vara närmare än 200 mm från någon väggs tätskikt.


Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant.

I tvättstuga med klinker ska avståndet mellan golvbrunnens yttre fläns och spillvattenavsättning vara minst 200 mm.

I tvättstuga med plastmatta ska avståndet vara minst 500 mm.

Mer information och anvisningar finns på:

www.bkr.se // www.gvk.se // www.sakervatten.se

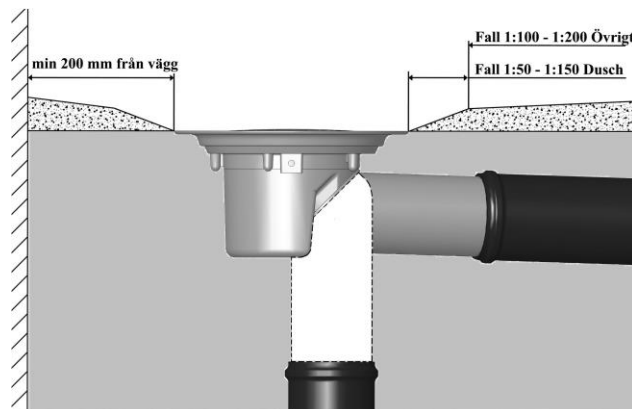

FLEXIBRUNN innehåller:

- 1 st. golvbrunnens hus inkl. monterat flexibelt rör.
- 1 st skyddslock, se sida 3 för mera info.
- 1 st. dyrör
- 1 st. klämring
- 1 st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5 st. rostfria specialskrivar, PH2 4,0x23 A4

Tillbehör:


Golvbrunnssilar, vit eller rostfri
RSK 713 0089 // 713 0088 (grå klämring köps separat)
NRF 451 6099 // 451 6104 - ” -

Luktstopp RSK 713 3836 // NRF 451 5987

Råttskydd RSK 713 3840 // NRF 451 5992



Med Faluplasts typgodkända FLEXIBRUNN klarar man vertikalt eller horisontellt montage. Golvbrunnens utloppsrör kan vridas 180°. FLEXIBRUNN kan därmed enkelt anpassas till rätt fall mot det fasta avloppsröret. FLEXIBRUNN är tillverkad av polypropenplast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.

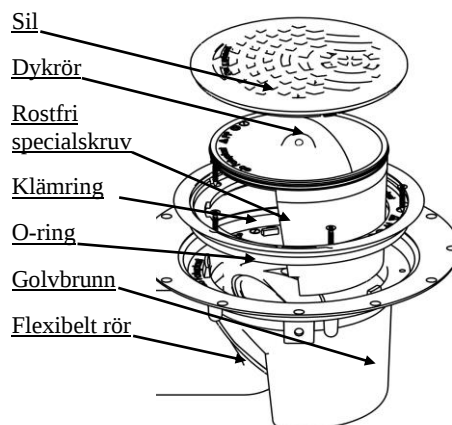

FLEXIBRUNN 75

RSK 711 0847
NRF 451 6094

Art.nr. 65200



Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard EN1253 och klarar belastningsklass K3



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Installation i Betongbjälklag

! Vid installation av FLEXIBRUNN i betongbjälklag ska brunnensfixtur användas. Brunnensfixturen ger en exakt fixering av golvbrunnen i höjd och våg. Det anslutande spillvattenröret måste fixeras högst 200 mm från golvbrunnen.


Använd Faluplast brunnensfixtur (RSK 712 9556).

Följ monteringsanvisningen som medföljer brunnensstödet. (Se även www.faluplast.com)


! Skyddsloppet skall sitta kvar under byggtiden!



Installation med plastmatta

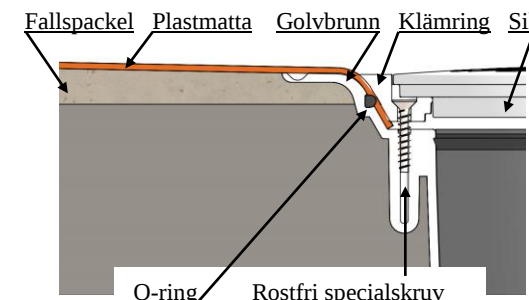

Installation med klinker

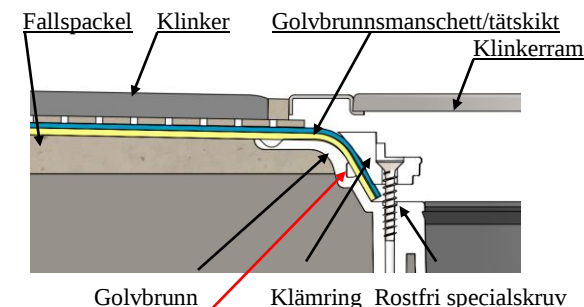

O-ring används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

Installation i träbjälklag

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta, RSK 713 3830, användas (gäller Sverige)
Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan.
(se även www.faluplast.com)

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.
För att åstadkomma undergjutning rekommenderar vi den 12 mm höga distansringen som medföljer monteringsplattan.
Det går även att använda Faluplasts Förhöjningsringar (Tillbehör) 12mm, 15mm eller 25mm.




**O-ring används normalt inte till brunnsmanschetter.
Följ respektive tätskiktstillverkares manual.**

Förhöjningsringspaket 12, 15 eller 25mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 12mm
RSK 713 5110 // NRF 451 6084
eller
- 1 st. Förhöjningsring 15mm
RSK 712 9672 // NRF 451 6019
eller
- 1 st. Förhöjningsring 25mm
RSK 712 9673 // NRF 451 6021
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 4,0 x 23 A4

Klinker Golvskiva Golvbrunnsmanschett Klinkerram Sil Klämring

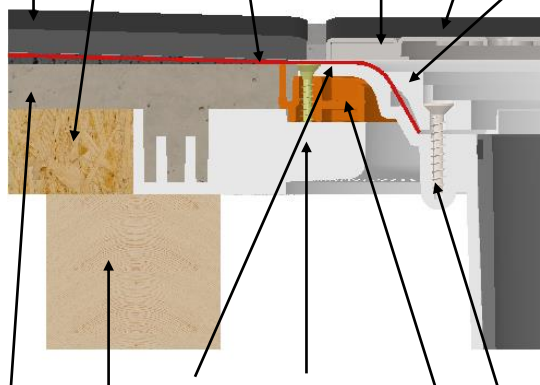

Undergjutning Regel Golvbrunn Monteringsplatta Distansring Specialskruv

Montering av Golvbrunnsmanschett

- Vid utskärning av hål i tätskikt:
Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras.
Följ anvisningen som medföljer skärmallen.
(se även www.faluplast.com)
- Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt / golvbrunnsmanschett.
- Placera golvbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilm och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!

- Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

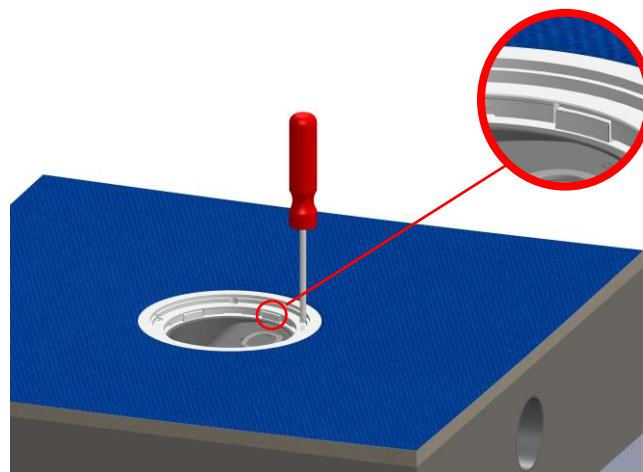

Montering av plastmatta

- Vid utskärning av hål i tätskikt:
Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Lägg o-ring i spåret i golvbrunnssätet.
- Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras.
Följ instruktionen som medföljer skärmallen.
(se även www.faluplast.com)
- Lägg tätskikt/mattan över golvbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan-mitten.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Åtdragningsmoment 1,2Nm.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521) för rätt moment. Försiktighet och väldigt lågt varv ska användas om skruvdragare används!

- Tryck till sist silen i klämringen (säljs separat)

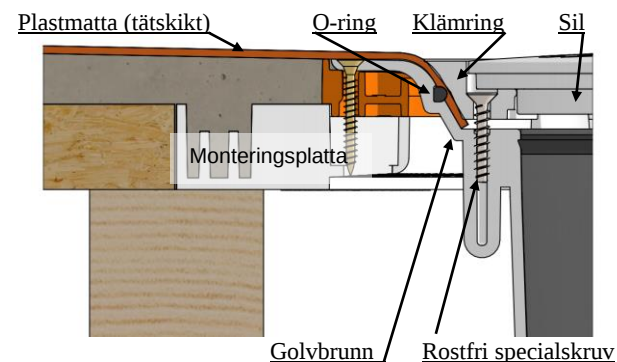

**Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar
produktens funktion om branschreglerna och
monteringsanvisningen följs.**

Skyddslock Golvbrunn

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslock. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov. Bra för både miljö och plånbok.

Vi har tagit fram silar i flera färger, även i rostfritt.



Ta av lock

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.



Återmontera

Skyddslocket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslocket.



Dränering

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.

