



# BLÜCHER® DRAIN DESIGN

## INSTALLATION WATERLINE MONTAGEPLATTA

### Montage golvkonstruktion, avsedd för

- Träbjälklag med klinker och tätskikt

### Montage placering, avsedd för

- Väggnära, i hörn
- Väggnära, utmed vägg
- Fritt på golv

### Godkända tätskikt uppdateras kontinuerligt, se vidare

- [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se) • [www.bkr.se](http://www.bkr.se) • [www.gvk.se](http://www.gvk.se)
- [www.blucher.se](http://www.blucher.se)

Version 2009:1

KEEPING UP THE FLOW

## INSTALLATION AV DUSCHRÄNNA I TRÄBJÄLKLAG

Följande bildserie visar installation av BLÜCHER WaterLine i träbjälklag med placering utmed vägg. Denna anvisning gäller även för montage med placering fritt i golv.



1

### 1. Innehåll förpackning montageplatta:

- Montageplatta L=1100 (1 st)
- Distansset (1st), innehåller följande:
  - distanser
  - gummipackning
  - skruv (4 st)




2

## MONTAGE I TRÄBJÄLKLAG

2. Träbjälklaget byggs upp enligt gällande föreskrifter.

Se till att montageplattan och rännan understöds av kortlingar. Avstånd mellan längsgående golvreglar anpassas för vattenläset.

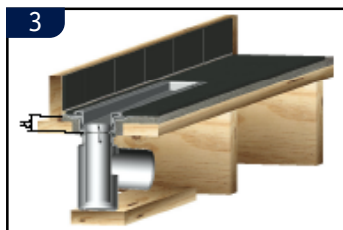

3

3. Kontrollera att vattenläset kommer på rätt höjd, och att det understöds.

Tänk på att H-måttet ska vara i intervallet  
H min = 28 mm, H max = 40 mm.



4

4. Vattenläset monterat mellan golvreglar.



5

**5.** Montageplattan monteras på bjälklaget. Kontrollera att höjden på vattenlåset är rätt, i förhållande till färdigt golv.



6

**6.** Montera den självhäftande gummi-packningen så att det blir tätt mellan montageplatta och vattenlås.


Packningens uppgift är att förhindra flytspackel från att tränga ner i bjälklaget.



7

**7.** Lägg dit golvskivan (spånskiva eller dyl.) Montera ned rännan i vattenlåset och mät in spackelavståndet.

Golvskivan bör läggas in på montageplattan så att skruv och distans dras ned i golvskivan.

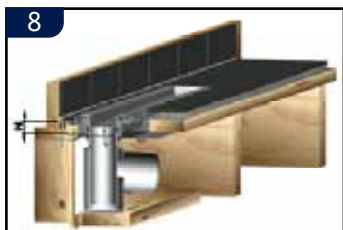

8

**8.** Justera in spackelhöjden med hjälp av distanserna. Kombinera distanserna med längd 12-18-24-36 mm så att önskad höjd erhålles. Man kan enkelt kapa höjden med fintandad såg, fil, kniv eller avsedd tång.

Använd montageplattans yttersta eller näst yttersta hål för att få bästa montage. OBS! Vid spackelhöjd >24 mm kan särskild adapter behövas. Kontakta BLÜCHER.



9


**9.** Gjut upp avjämningsmassa på trägolvet och gör önskat fall mot rännan. Applicera tätskikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.



KEEPING UP THE FLOW


9. Tätskiktet förs helt över flänsen.

#### Följ tätskiktleverantörens anvisning.

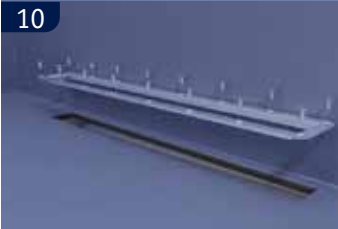

10. Montera klämramen. Skruvarna ska skruvas åt noggrant och lika hårt. Skär sedan bort överflödigt plastmatta inne i rännan.

### MONTAGE AV KLINKERPLATTOR

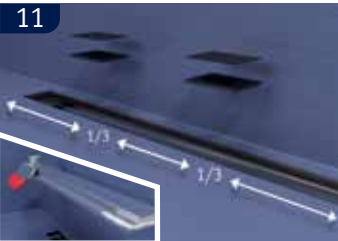

11. Höjden på överdelen justeras så att den passar höjden av kakelplattorna med hjälp av de medföljande gummi-inläggen. Placera inläggen i två lika höga staplar, med 1/3 av rännans längd från var ände, så att överdelen placeras i passande höjd i förhållande till det färdiga golvet. Kom ihåg att fylla klinkerramen med kakelfix så att den understöds optimalt. Avlägsna tättningsringen på klinkerramen så att önskad dränering erhålls.

#### Följ BKR:s anvisningar.



12. Klinkerplattorna monteras med en fogbredds avstånd från klinkerramen. Kontrollera att klinkerplattorna läggs med önskat fall mot rännan.

Foga med flexibel fogmassa mellan väggkakel och klinkerram, samt mellan golvklinker och klinkerram.

#### Följ BKR:s anvisningar.



13. På duschrännor med vattenlås (köps till separat) isätts demonterbart rör, som enkelt kan tas ut för rengöring.



KEEPING UP THE FLOW