

RSK 7122108  
Mot vägg armatur 300 - 1000

RSK 7122109  
Mot vägg armatur 300 - 1200

RSK 7122110  
Friliggande armatur 300 - 1000

RSK 7121958  
För hörn armatur

Utöver denna monteringsanvisning ska även Byggvägledningen som medföljer avloppsarmaturen följas. Vid montering av unidrain® golvrännor i träbjälklag ska golvrännan monteras med hjälp av denna Fixtur. Fixtursetet är så utformat att avjämningsmassan kan rinna in under kanten på golvrännan och gaffla in golvrännan för en stabil infästning i bjälklaget. Följ montaganvisningen steg för steg för en säker installation. Monteringsanvisningen visar montering mot vägg men gäller också för friliggande golvrännor där Fixtursetet innehåller 2 st frontprofiler. I Fixtursetet för hörn armatur ingår ingen bakre profil.


Under hela installationen ska avloppsarmaturen vara täckt med skyddstejp eller liknande. För bildernas tydlighet har skyddstejpen tagits bort i denna monteringsanvisning.



1. Börja med att mäta och märka ut rätt längd på frontprofilen. Profilen ska vara lika lång som den nedvikta (45°) kanten.



2. Såga av profilen vid markeringen med en fogsvans eller liknande. Till friliggande golvrännor ingår 2 st frontprofiler, bakre profilen ingår ej. Hörn armatur monteras utan bakre profil.

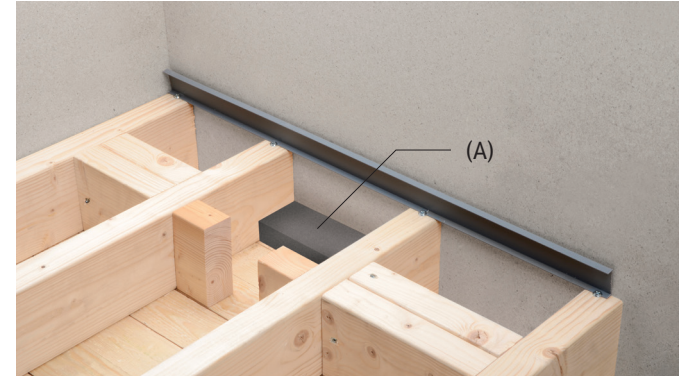

3. Kapa av den bakre profilen i samma längd. Skruva fast den bakre profilen i golvreglarna med medföljande skruvar. Montera kortlingar mellan golvreglarna så att både frontprofilen och golvskivan understöds. Montera utloppshuset på armaturen. För att fixera utloppshuset monteras en kloss (A) i bjälklaget dikt under utloppshuset.



4. Haka fast frontprofilen på avloppsarmaturen och ställ ner den på golvreglarna.



5. Kontrollera att avloppsarmaturen blir vågrätt placerad på golvreglarna.



6. Skruva fast avloppsarmaturen i väggen med de skruvar som medföljer avloppsarmaturen.



7. Skruva fast frontprofilen i golvreglarna med medföljande skruvar. Ca 150 mm mellan skruvarna.



8. Smörj och trä på avloppsröret på utloppshuset. Fixera avloppsröret med klammer enl. gällande branschregler.



9. Lägg på golvskivan, skjut den mot fixturen och skruva fast den i golvreglarna. Täta under gaveln på avloppsarmaturen så att avjämningsmassan inte rinner ner i bjälklaget.



10. Prima golvskivan enl. spackelleverantörens anvisningar.



11. Lägg på armeringsnätet, se till att den når ända in i frontprofilen. Blanda och lägg på avjämningsmassan enl. spackelleverantörens anvisningar. Se till att avjämningsmassan fyller ut utrymmet i frontprofilen för att garantera en stabil infästning i bjälklaget.



12. När avjämningsmassan torkat lägges tätskiktet på enl. tätskiktleverantörens anvisningar. OBS! För väggnära golvrännor gäller ett systemgodkännande. Se godkända tätskiktssystem på [www.bkr.se](http://www.bkr.se) eller på vår hemsida [www.unidrain.se](http://www.unidrain.se).