

LIP Monteringsanvisning med LIP Folie System 27 mot Joramark Box300

- Montering av Box300 ska utföras enligt Joramark monteringsanvisning.
Obs! Boxkanten ska slipas och tvättas noga med T-Röd eller liknande, låt torka.
- Förarbete och appliceringen av LIP System Foliessystem sker enligt LIPs monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för monteringen/anslutning mot Box300 enligt nedan.
- Tätskikt ska anslutas till boxens kant/fläns med LIP Skarvlim MSP

Obs! Uttaget för boxen i folien kapas. Tätskiktet ska överlappa ca 4 cm ut på boxens ram fram mot öppningen.



Bild 1
Slipa ramen med ett fint slippapper.
Tvätta med T-Röd eller motsvarande.
Låt torka.



Bild 2
Prima underlaget med LIP Primer 54.
Låt torka normalt ca 1 timme.



Bild 3
Applicera Folielimmet med Folielimspackel eller rulle för drygt en våd i taget på väggen.
Applicera LIP Skarvlim MSP på ramen med en patronspruta och en limspridare



Bild 4
Innan folien appliceras ska den anpassas så att håltagningen B: 220 mm x H: 200 mm för boxen kommer i centrum på våden

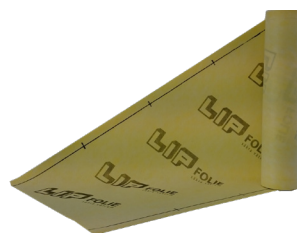


Bild 5
Applicera folievåden på väggen, centrerad över Box300 i det fuktiga Folielimmet och det fuktiga Skarvlimmet på Box300, arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel eller plastspackel.



Bild 6
Försegla skarven mellan folien och Box300 ut på ramen med LIP Skarvlim MSP.

Ingående LIP produkter mot Joramark Box300
LIP Skarvlim MSP ingår i både LIP Folie System 27 och 21



LIP Folie

Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²



Lim mot boxen

Art. nr. 600541.
LIP Skarvlim MSP 290 ml

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



Patron spruta